

TARTALOMJEGYZÉK

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK	111
BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ	112
TERMÉKLEÍRÁS	114
KEZELŐPANEL.....	114
NAPI HASZNÁLAT.....	115
ÜZEMBE HELYEZÉS.....	118
ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS	121
HIBAELHÁRÍTÁS.....	122
ZAJOK.....	124
MŰSZAKI INFORMÁCIÓK.....	125
KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK.....	126

AZ ÖN ELÉGEDETTSÉGE ÉRDEKÉBEN

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az AEG készüléket. Termékünk gyártásakor egy olyan berendezést kívántunk megalkotni az Ön számára, amely kifogástalan teljesítményt nyújt hosszú éveken keresztül, köszönhetően az alkalmazott innovatív technológiáknak, amelyek az életét jelentősen megkönnyítik – és amelyeket más készülékeken nem talál meg. Kérjük, szánjon néhány percet az útmutató végigolvasására, hogy a maximumot hozhassa ki készülékéből.

Látogassa meg a weboldalunkat:



Kezelési tanácsok, kiadványok, hibaelhárító, szerviz információk:
www.aeg.com/webselfservice



További előnyökért regisztrálja készülékét:
www.registeraeg.com



Kiegészítők, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez:
www.aeg.com/shop

VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ

Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk.

Ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alábbi adatok:

Típus, termékszám, sorozatszám.

Ezek az információk az adattáblán olvashatók.



Figyelmeztetés - Biztonsági információk.



Általános információk és hasznos tanácsok.



Környezetvédelmi információk.

A változtatás jogát fenntartjuk.

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan olvassa el a mellékelt útmutatót. A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő üzembe helyezés vagy használat által okozott károkért. További tájékozódás érdekében tartsa elérhető helyen az útmutatót.

GYERMEKEK ÉS FOGYATÉKKAL ÉLŐ SZEMÉLYEK BIZTONSÁGA

- Ezt a készüléket 8 évnél idősebb gyermekek, illetve megváltozott fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lévő személyek csak felügyelettel, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó megfelelő tájékoztatás esetén használhatják.
- Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
- Minden csomagolóanyagot tartson távol a gyermekektől.
- Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítási vagy karbantartási tevékenységet.

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁG

- A készüléket háztartási, illetve más hasonló felhasználási területekre szánták, mint például:
 - Hétvégi házak, üzletek, irodák és egyéb munkahelyeken kialakított személyzeti konyhák
 - Hotelek, motelek, szállások és egyéb lakás céljára szolgáló ingatlanok esetén az ügyfelek számára.
- A készüléket kizárólag bor tárolására használja.
- Ne takarja le a készülékházon vagy a beépített szerkezeten lévő szellőzőnyílásokat.
- Csak a gyártó által ajánlott mechanikus berendezéseket vagy eszközöket használjon a leolvasztás meggyorsítására.
- Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a hűtőkör.
- Kizárólag a gyártó által ajánlott típusú elektromos berendezéseket használjon a készülék ételtároló rekeszeiben.
- A készülék tisztításához ne használjon vízsugarat vagy gőzt.
- A készüléket puha, nedves ruhával tisztítsa. Csak semleges tisztítószer használjon. Ne használjon súrolószert, súrolószivacsot, oldószert vagy fém tárgyat.
- Tilos robbanásveszélyes termékeket és anyagokat (pl.: gyulladásveszélyes hajtógázzal töltött aeroszolos flakonokat) tárolni a készülékben.

- A sérült tápvezeték cseréjét a gyártónak, a vevőszolgálat munkatársának vagy egy erre kijelölt személynek kell elvégeznie.

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

ÜZEMBE HELYEZÉS



FIGYELMEZTETÉS!

A készüléket csak képesített személy helyezheti üzembe.

- Távolítsa el az összes csomagolóanyagot.
- Ne helyezzen üzembe, és ne is használjon sérült készüléket.
- Tartsa be a készülékhez mellékelt üzembe helyezési útmutatóban foglaltakat.
- Súlyos a készülék, ezért legyen körültekintő a mozgatásakor. Mindig viseljen munkavédelmi kesztyűt.
- Gondoskodjon arról, hogy keringeni tudjon a levegő a készülék körül.
- Várjon legalább 4 órát, mielőtt csatlakoztatja a készüléket az elektromos hálózathoz. Ez azért szükséges, hogy az olaj visszafolyhasson a kompresszorba.
- Ne helyezze üzembe a készüléket radiátorok, tűzhelyek, sütők vagy főzőlapok közelében.
- A készülék hátoldalát a falhoz kell állítani.
- Ne helyezze üzembe a készüléket közvetlen napsugárzásnak kitett helyen.
- Ne telepítse a készüléket túl párás vagy hideg helyekre, például építkezések felvonulási épületébe, garázsba vagy borpincébe.
- A készülék mozgatásakor a készülék elejének peremét emelje fel, ellenkező esetben megkarcolhatja a padlót.

ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS



FIGYELMEZTETÉS!

Tűz- és áramütésveszély.

- A készüléket kötelező földelni.
- Minden elektromos csatlakoztatást szakképzett villanyszerelőnek kell elvégeznie.

- Ellenőrizze, hogy az adattáblán szereplő elektromos adatok megfelelnek-e a háztartási hálózati áram paramétereinek. Amennyiben nem, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz.
- Mindig megfelelően felszerelt, áramütés ellen védett aljzatot használjon.
- Ne használjon hálózati elosztókat és hosszabbító kábeleket.
- Ügyeljen az elektromos alkatrészek (pl. hálózati csatlakozódugasz, hálózati kábel, kompresszor) épségére. Ha az elektromos alkatrészek cserére szorulnak, forduljon a márkaszervizhez vagy villanyszerelőhöz.
- A hálózati kábelnek a hálózati aljzat szintje alatt kell elhelyezkednie.
- Csak az üzembe helyezés befejezése után csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót a hálózati csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra, hogy a hálózati dugasz üzembe helyezés után is könnyen elérhető legyen.
- A készülék csatlakozásának bontására, soha ne a hálózati kábelnél fogva húzza ki a csatlakozódugót. A kábelt mindig a csatlakozódugónál fogva húzza ki.

HASZNÁLAT



FIGYELMEZTETÉS!

Sérülés-, égés-, áramütés- és tűzveszély.

- Ne változtassa meg a készülék műszaki jellemzőit.
- Ne helyezzen más elektromos készüléket (például fagyaltkészítő gépet) a készülék belsejében, hacsak ezt a gyártó kifejezetten nem javasolja.
- Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a hűtőkör alkatrészeit. A hűtőkör igen környezetbarát földgázt, izobutánt (R600a) tartalmaz. Ez a gáz gyúlékony.

- Amennyiben a hűtőkör megsérül, tartózkodjon mindennemű nyílt láng és gyújtószikra használatától. Szellőztesse ki a helyiséget.
- Ügyeljen arra, hogy forró tárggyal ne érjen a készülék műanyag részeihez.
- Ne tegyen üdítőitalt a fagyasztótérbe. A szénsav ugyanis nyomást fejt ki az italtároló edényre.
- Ne tároljon gyúlékony gázt vagy folyadékot a készülékben.
- Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy gyúlékony anyaggal szennyezett tárgyat a készülékbe, annak közelébe, illetve annak tetejére.
- Ne érintse meg a készülék kompresszorát és kondenzátorát. Ezek üzem közben forróvá válnak.

BELSŐ VILÁGÍTÁS

- A készülékben levő lámpatípus nem alkalmas helyiségek megvilágítására

ÁRTALMATLANÍTÁS



FIGYELMEZTETÉS!

Sérülés- vagy fulladásveszély.

- Bontsa a készülék hálózati csatlakozását.
- Vágja le a hálózati tápkábelt, és helyezze a hulladékba.
- Szerelje le az ajtót, hogy megakadályozza a gyermekek és háziállatok készülékben rekedését.
- A készülék hűtőköre és szigetelése ózonbarát anyagokat tartalmaz.
- A szigetelőhab gyúlékony gázt tartalmaz. A készülék megfelelő ártalmatlanítására vonatkozó tájékoztatásért lépjen kapcsolatba a helyi hatóságokkal.
- Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a hűtőegység azon része, mely a hőcserélő közelében található.

ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS




FIGYELMEZTETÉS!

Személyi sérülés vagy a készülék károsodásának veszélye áll fenn.

- Karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból.
- A készülék hűtőegysége szénhidrogén hűtőközeget tartalmaz. Az elektromos üzembe helyezést és a készülék hűtőközeggel való feltöltését csak képzett személy végezheti el.
- Rendszeresen ellenőrizze a készülék olvadékvíz-elvezető nyílását, és szükség szerint tisztítsa ki. Ha az olvadékvíz-elvezető nyílás el van záródva, a víz összegyűlik a készülék alján.


TERMÉKLEÍRÁS

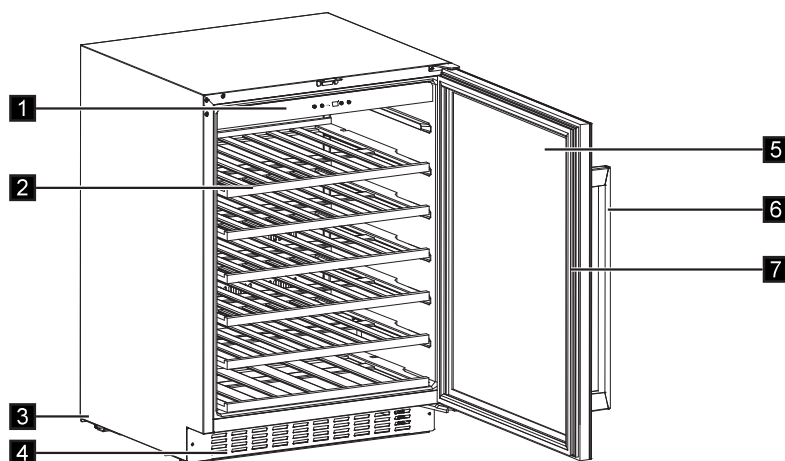

- 1 Kezelőpanel
- 2 Polcok
- 3 Lábak
- 4 Díszkeret

- 5 Edzett üvegajtó
- 6 Fogantyú
- 7 Tömítés

KEZELŐPANEL

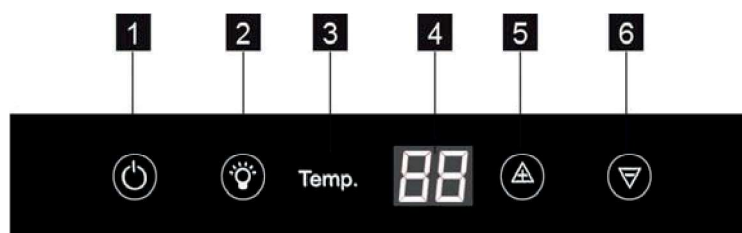

- 1 BE/KI gomb
- 2 Világítás gomb
- 3 Hőmérséklet-visszajelző

- 4 Kijelző
- 5 Hőmérséklet-növelő gomb
- 6 Hőmérséklet-csökkentő gomb

BEKAPCSOLÁS

A készülék bekapcsolásához tegye a következőket:

1. Csatlakoztassa a tápkábel csatlakozóját a hálózati aljzatba.
2. Ha a kijelző nincs bekapcsolva, nyomja meg a BE/KI gombot.
3. A kijelző az alapértelmezett hőmérsékletet (12 °C) jeleníti meg. Eltérő hőmérséklet beállításához lásd a „Hőmérséklet-szabályozás” c. részt.

A  vagy  gomb egyszeri megnyomásával a hőmérséklet beállított értéke 1 °C-kal nő vagy csökken. Amikor a hőmérséklet beállítása eléri a felső, 18 °C-os, vagy alsó 5 °C-os határt, az érték nem növelhető vagy csökkenthető tovább.



Ne használjon mosószereket vagy súrolóporokat, mert ezek megsérthetik a felületet.

KIKAPCSOLÁS

A készülék kikapcsolásához tegye a következőket:

1. Nyomja meg a BE/KI gombot 5 másodpercre.
2. A kijelző kikapcsol.
3. A készülék áramtalanításához húzza ki a csatlakozódugót a hálózati aljzataból.

A HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA


A hőmérséklet-szabályozó gombok megnyomásával a borhűtő beállított hőmérséklete módosítható.

NAPI HASZNÁLAT

TISZTÍTÁS


Az első használat előtt mossa ki a készülék belsejét és az összes belső tartozékot semleges kémhatású tisztítószeres, langyos vízzel, hogy eltávolítsa a teljesen új termékek tipikus szagát, majd alaposan szárítsa ki a készüléket.

BORTÁROLÓ

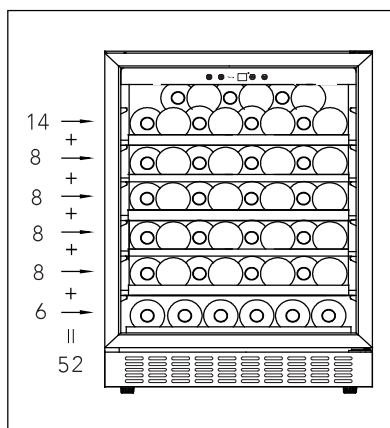


(750 ml űrtartalmú bordói palackokhoz)
Max: 52 db palack

- Hagyományos

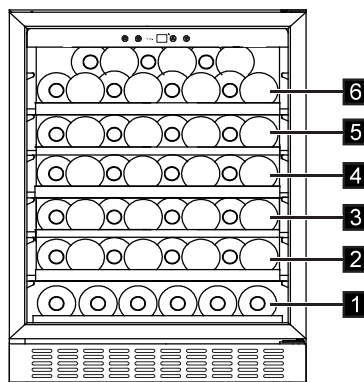

Teljes polcok (2/3/4/5 szintek)

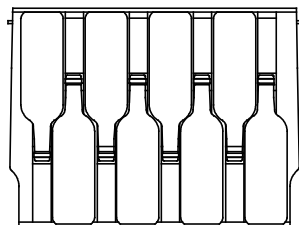


A hőmérséklet +5 és +18 °C között szabályozható. Ez ideális a borok számára. A borok tárolási időtartama függ az évjáratától, a szőlő fajtájától, az alkohol tartalomtól és a gyümölcs-, illetve tannin tartalomtól. Vásárláskor ellenőrizze a bor évjáratát, és azt, hogy idővel jobba válik-e.

Javasolt tárolási hőmérséklet:


- Pezsgők/Prosecco és habzó borok: +6 és +8 °C között
- Fehérborok: +10 és +12 °C között
- Rozé borok: +12 és +16 °C között
- Vörösborok: +14 és +18 °C között

52 db bordói palack (0,75 cl) tárolása: 6 db palack az 1. szinten, 8 db palack a 2/3/4/5 szinten, valamint 14 db palack a 6. szinten. A palackokat az alábbi képek szerint helyezze el.


Fél polc (1. szint)

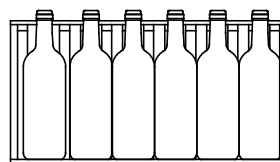

Felső polc (6. szint)

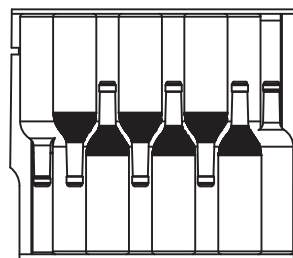


- Párásító dobozzal

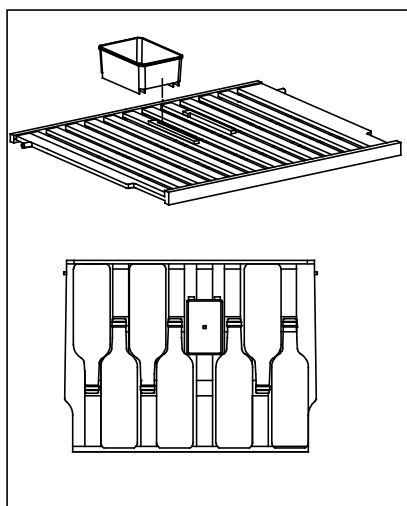

A borhűtőben a felső polcon egy párásító doboz található. Töltsön egy kevés vizet a dobozba, így elkerülhető az alacsony páratartalom a készülékben. A felső polc helyzete a többi polccal együtt módosítható. A párásító doboz kivehető. A felső polc a párásító dobozzal együtt 7 db palack befogadására képes, míg párásító doboz nélkül 8 db palack tárolására alkalmas.

- Polcok eltávolítása

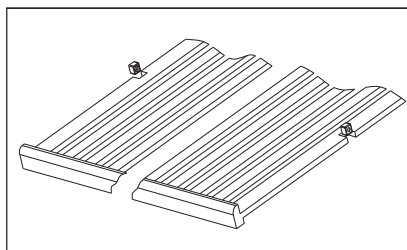

A vezetősínes rekeszből bármelyik polc eltávolításához állítsa a polcot abba a helyzetbe, ahol a fapolc hornya pontosan a műanyag tartóborda alatt helyezkedik el, majd emelje meg és húzza ki.

A polc visszahelyezéséhez ismételje meg a lépéseket fordított sorrendben.

ÜZEMBE HELYEZÉS

ELHELYEZÉS

Megfelelő levegőáramlást kell biztosítani a készülék körül, a túlmelegedés megakadályozása érdekében. Az elégséges szellőzés elérése érdekében kövesse a vonatkozó üzembe helyezési utasításokat. Olyan helyen helyezze üzembe a készüléket, amelynek környezeti hőmérséklete megfelel annak a klímabesorolásnak, amely a készülék adattábláján fel van tüntetve:

Klímaosztály	Környezeti hőmérséklet
SN	+10 °C és +32 °C között
N	+16 °C és +32 °C között
ST	+16 °C és +38 °C között
T	+16 °C és +43 °C között

ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS



FIGYELEM!

A készülék üzembe helyezéséhez szükséges minden villanyszerelési munkát szakképzett villanyszerelőnek vagy kompetens személynek kell elvégeznie.



FIGYELMEZTETÉS!

A készüléket földelni kell. A gyártó minden felelősséget elhárít, amennyiben ezeket a biztonsági előírásokat nem tartották be.

Ha nem teljesen érthetőek a földelési utasítások, vagy kétségei merülnek fel a készülék földelésének megfelelőségével kapcsolatban, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz vagy a márkaszerviz szakemberéhez. Az elektromos csatlakoztatás előtt győződjön meg arról, hogy az adattáblán feltüntetett feszültség és frekvencia megegyezik-e az elektromos hálózat értékeivel.




FIGYELMEZTETÉS!


Javasoljuk, hogy várjon 4 órát a készülék bekötése és üzembe helyezése előtt, hogy a hűtőközeg visszafolyhasson a kompresszorba.

A készüléket földelni kell. Az elektromos hálózati vezeték dugasza ilyen típusú (földelt). Ha az elektromos hálózati csatlakozóaljzat nincs leföldelve, csatlakoztassa a készüléket az érvényben lévő jogszabályok szerint külön földpólushoz. Forduljon szakképzett villanyszerelőhöz.

ÜZEMBE HELYEZÉSI MÉRETEK (MM) ÉS SZELLŐZÉSSSEL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK

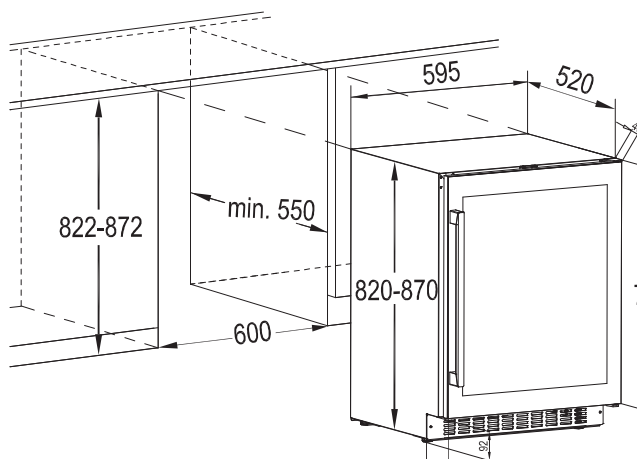


A FELSŐ KONZOL FELSZERELÉSE

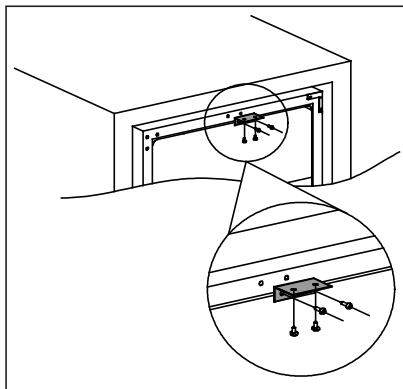

A felső konzolnak a borhűtő tetejére való felszereléséhez használjon két csavart, majd tolja a borhűtőt a készülékszekrénybe, és két csavarral rögzítse a felső konzolt a készülékszekrényre. Lásd az alábbi rajzot.

VÍZSZINTBE ÁLLÍTÁS

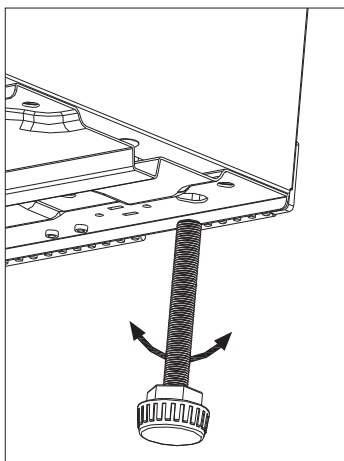

Amikor elhelyezi a készüléket, ügyeljen arra, hogy vízszintben álljon. Ez az elülső oldalon alul található két szabályozható láb segítségével érhető el.

AZ AJTÓ NYITÁSI IRÁNYÁNAK MEGFORDÍTÁSA

Az az oldal, ahol az ajtó nyílik, jobb oldalról áttehető balra (szállításkori helyzet).



FIGYELMEZTETÉS!

Bármilyen művelet végrehajtása előtt húzza ki a hálózati vezetékét a hálózati aljzatból.



Bármilyen művelet végrehajtása előtt ellenőrizze, hogy üres-e a készülék. Amennyiben a készülék nem üres, helyezze az összes terméket megfelelő hőmérsékletű helyre az élelmiszer helyes tárolása érdekében.




FIGYELEM!

Azt javasoljuk, hogy a következő műveleteket egy másik személy segítségével végezze, aki a készülék ajtóit a műveletek során megtartja.


Amennyiben az üzembe helyezés körülményei úgy kívánják. Szükséges szerszámok:

1. Csillag csavarhúzó
2. Gittelőkés vagy keskeny, lapos fejű csavarhúzó.

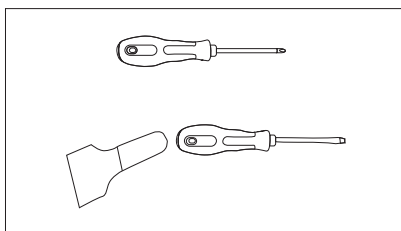


Mielőtt borhűtőt a hátára fekteti, hogy hozzáférjen az aljához, terítsen a földre puha szivacs csomagolóanyagot vagy hasonló tárgyat, hogy elkerülje a készülék hátán található hűtőcsövek sérülését.

3. Állítsa fel a borhűtőt, nyissa ki az ajtaját, majd távolítsa el a polcokat, végül csukja be az ajtót (hogy megóvja a polcokat a sérüléstől).
4. A négy rögzítőcsavar kicsavarásával távolítsa el az alsó zsanért. A csavarok eltávolítása után szilárdan tartsa meg az ajtót.

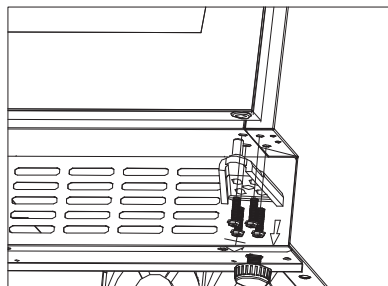


5. Óvatosan távolítsa el a felső ajtót, majd a karcolódás elkerülése érdekében a külsejével felfelé helyezze egy puha felületre.

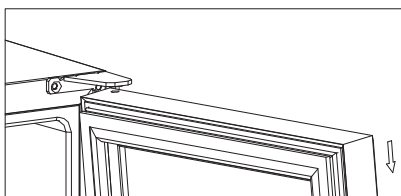


MEGJEGYZÉS: Az ajtó eltávolításakor ügyeljen a középső zsanér és az alsó ajtó között található alátét(ek)re, mely(ek) az ajtóhoz ragadhat(nak). Ne veszítse el.


6. Csavarozza le a felső zsanért, mely a borhűtő jobb felső sarkában található, majd a gittelőkés vagy egyéb vékony fejű lapos csavarhúzóval pattintsa ki a borhűtő bal sarkában található furatborítást, végül fedje le a jobb oldalon található furatokat a furatborítással.

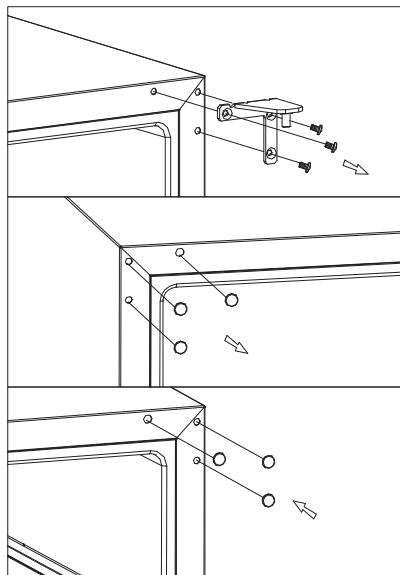

7. Csavarozza az alternatív bal felső zsanért (mely a mellékelt szerelvények között található) a borhűtő bal felső sarkába, és rögzítse szilárdan.

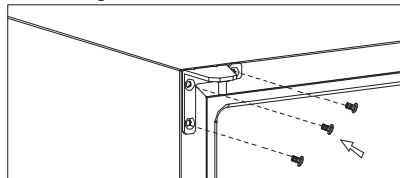

8. Fordítsa el az ajtót 180°-kal, majd illessze az ajtót a tervezett helyére. Ezután csavarozza az alsó zsanért a bal oldalra, majd az ajtó vízszintes helyzetbe állítása után szorítsa meg a csavarokat.

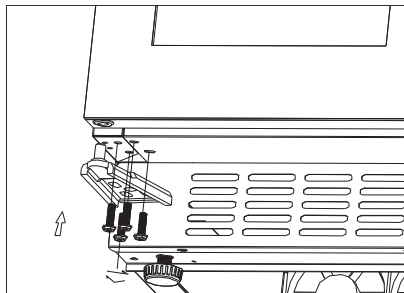**FIGYELEM!**

Állítsa vissza a készüléket az eredeti helyzetébe, állítsa vízszintbe, és várjon legalább négy órát, mielőtt csatlakoztatná a hálózati vezetéket a hálózati aljzathoz.

ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

**FIGYELEM!**

Bármilyen karbantartási művelet előtt válassza le a készüléket a hálózatról.



A készülék hűtőegysége szénhidrogént tartalmaz, ezért csak megbízott szerelő végezhet rajta karbantartást, és töltheti fel újra.

elektromos részegységek területét tisztítja.

- Mossa le a készülék külsejét enyhe mosogatószeres langyos vízzel.
- Rendszeresen ellenőrizze az ajtó tömítéseket, és törölje tisztára, hogy biztosítsa azok tisztaságát és szennyeződésmentességét.
- Gondosan öblítse le és szárítsa meg.

RENDSZERES TISZTÍTÁS

A készüléket rendszeresen tisztítani kell:



Ne húzza meg, ne mozgassa és ne sértse meg a készülékházban lévő csöveket és/vagy kábeleket. Soha ne használjon mosószert, súrolószert, erősen illatosított tisztítószereket vagy viaszt a belső felület tisztítására, mert ezek károsítják a felületet és erőteljes illatot hagynak maguk után.

- Mossa le a készülék belsejét szódabikarbónás meleg vízzel. Az oldat 2 evőkanál szódabikarbónából és 0,95 liter vízből álljon.
- Facsarja ki a felesleges vizet a szivacsból vagy a mosogatóruhából, amikor a kezelógombok vagy egyéb



Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a hűtőkör.

A tisztítás után csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz.

IZZÓCSERE

**FIGYELMEZTETÉS!**

Figyelmeztetés! Amennyiben a LED világítás meghibásodik, **NE PRÓBÁLJA MEG SAJÁT MAGA KICSERÉLNI AZ IZZÓT.**

Amennyiben a LED izzó cseréjét nem szakember végzi, fennáll a sérülés és a súlyos meghibásodás veszélye.

A LED izzó cseréjét szakember végezze a károk elkerülése érdekében. Forduljon a helyi márkaszervizhez.

HASZNÁLATON KÍVÜLI IDŐSZAK

Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, végezze el az alábbi óvintézkedéseket:

- **válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.**
- távolítsa el minden tárgyat.
- tisztítsa meg a készüléket és összes tartozékát.
- a kellemetlen szagok elkerülése érdekében hagyja nyitva az ajtót.



A borhűtőt a helyiség leghidegebb területén kell elhelyezni, távol a hőforrásoktól, valamint óvni kell a közvetlen napfénytől.

ÁRAMKIMARADÁS

A legtöbb áramkimaradás néhány órán belül megszűnik, és nem befolyásolja a készülékben uralkodó hőmérsékletet, ha az ajtót minimális alkalommal nyitják ki. Amennyiben az áramellátás hosszabb időre megszakad, a készülékben tárolt termékek megóvásához megfelelő lépéseket kell tenni.

HIBAELHÁRÍTÁS

A borhűtővel kapcsolatos, számos hibát könnyen orvosolhatja, így megspórolhatja a szerviz felhívását.


Próbálkozzon az alábbi javaslatokkal a hiba elhárításához, mielőtt a szervizt felhívná.


Jelenség	Lehetséges ok	Megoldás
A borhűtő nem működik.	A készülék nincs az elektromos hálózathoz csatlakoztatva.	Csatlakoztassa a készüléket.
	A készülék ki van kapcsolva.	Kapcsolja BE a készüléket.
	Az áramköri kismegszakító vagy a háztartási biztosíték kioldott.	Kapcsolja vissza az áramköri kismegszakítót, vagy cserélje ki a biztosítékot.
A borhűtőben nincs elég hideg.	Ellenőrizze a hőmérséklet-szabályzó beállítását.	Ellenőrizze a beállított hőmérsékletet.
	Az ajtó nincs jól becsukva.	Tekintse át az ajtóbeállítás lépéseit (7.4 szakasz).
	Az ajtó tömítés nem tömít megfelelően.	Az ajtó tömítését semleges mosogatószeres vízzel megnedvesített szivaccsal tisztítsa meg.

Jelenség	Lehetséges ok	Megoldás
A kompresszor folyamatosan működik.	A szobahőmérséklet a szokásosnál magasabb.	Ellenőrizze a szobahőmérsékletet.
	Túl gyakran nyitja ki az ajtót.	Ne hagyja nyitva a készülék ajtaját a szükségesnél hosszabb ideig.
	Az ajtó nincs jól becsukva.	Ellenőrizze, hogy az ajtó teljesen be van-e csukva.
	Az ajtó tömítés nem tömít megfelelően.	Ellenőrizze az ajtó tömítés állapotát, és szükség esetén semleges mosogatószeres vízzel megnedvesített szivaccsal tisztítsa meg.
A világítás nem működik.	A készülék nincs az elektromos hálózathoz csatlakoztatva.	Csatlakoztassa a készüléket.
	Az áramköri kismegszakító vagy a háztartási biztosíték kioldott.	Kapcsolja vissza az áramköri kismegszakítót, vagy cserélje ki a biztosítékot.
	A LED izzó kiégett.	Forduljon a márkaszervizhez.
	A világítás kapcsológombja nem működik.	Forduljon a márkaszervizhez.
A készülék túlzottan rezeg.	Ellenőrizze, hogy a borhűtő vízszintesen áll-e.	A készüléket állítsa be vízszintesre.
A készülék túlzottan zajos.	A csörgő hang a hűtőanyag áramlásának a hangja; ez normális jelenség.	
	A belső falak összehúzódása és tágulása okozhatja a pattogó és ropogó zajokat.	Amennyiben a zajok felerősödnek, forduljon a márkaszervizhez.
	A borhűtő nem áll vízszintesen.	A készüléket állítsa be vízszintesre.
Nem záródik az ajtó megfelelően.	A borhűtő nem áll vízszintesen.	A készüléket állítsa be vízszintesre.
	Az ajtó tömítés elszennyeződött.	Az ajtó tömítését semleges mosogatószeres vízzel megnedvesített szivaccsal tisztítsa meg.

ZAJOK

Normál működés közben bizonyos hangok hallhatók (kompresszor, hűtőfolyadék áramlása).

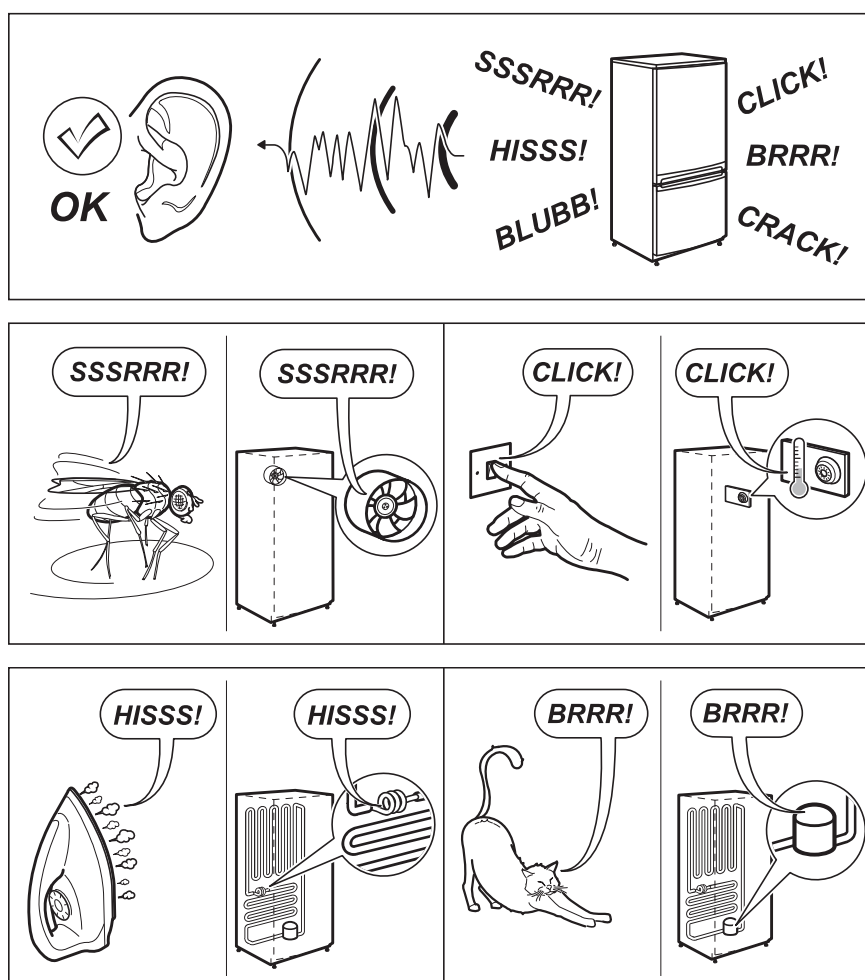

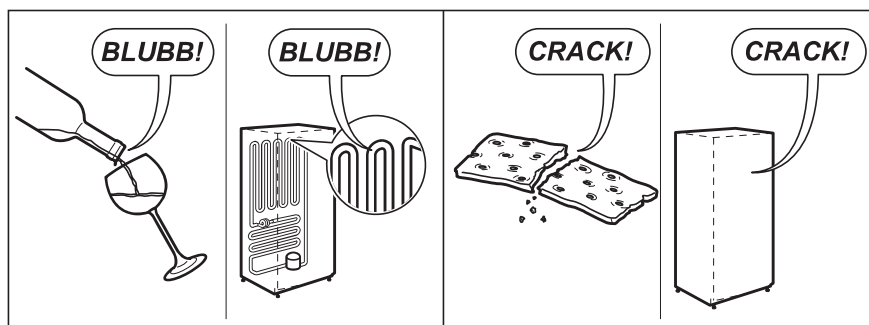

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

MŰSZAKI ADATOK

A mélyedés méretei		
Magasság	mm	822-872
Szélesség	mm	600
Mélység	mm	550
Feszültség	Volt	230 - 240
Frekvencia	Hz	50

A műszaki adatok megtalálhatók a készülék külsején vagy belsejében lévő adattáblán és az energiatakarékosági címkén.



KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK



A  szimbólum a terméken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy ez a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett le kell adni az elektromos és elektronikus berendezések megfelelő újrahasznosítási gyűjtőtelepén.

Annak biztosításával, hogy a termék hulladékként történő elhelyezése megfelelően történik, segíthet megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális negatív hatást, amit a termék nem megfelelő hulladékként történő kezelése okozhat.

A termék újrahasznosítására vonatkozó részletesebb információkat a helyi önkormányzattól, a háztartási hulladékkezelési szolgáltatótól vagy abban a boltban kaphat, ahol a terméket vásárolta.

CSOMAGOLÓANYAGOK

A  szimbólummal ellátott anyagok újrahasznosíthatók. Az újrahasznosítás érdekében a csomagolást egy megfelelő gyűjtőkonténerbe helyezze.





www.eluxshop.hu



MAGYAR 127

