



EW8H258B



HU	Szárítógép	Használati útmutató	2
LV	Žāvēšanas tvertne	Lietošanas instrukcija	26
LT	Skalbinių džiovyklė	Naudojimo instrukcija	50

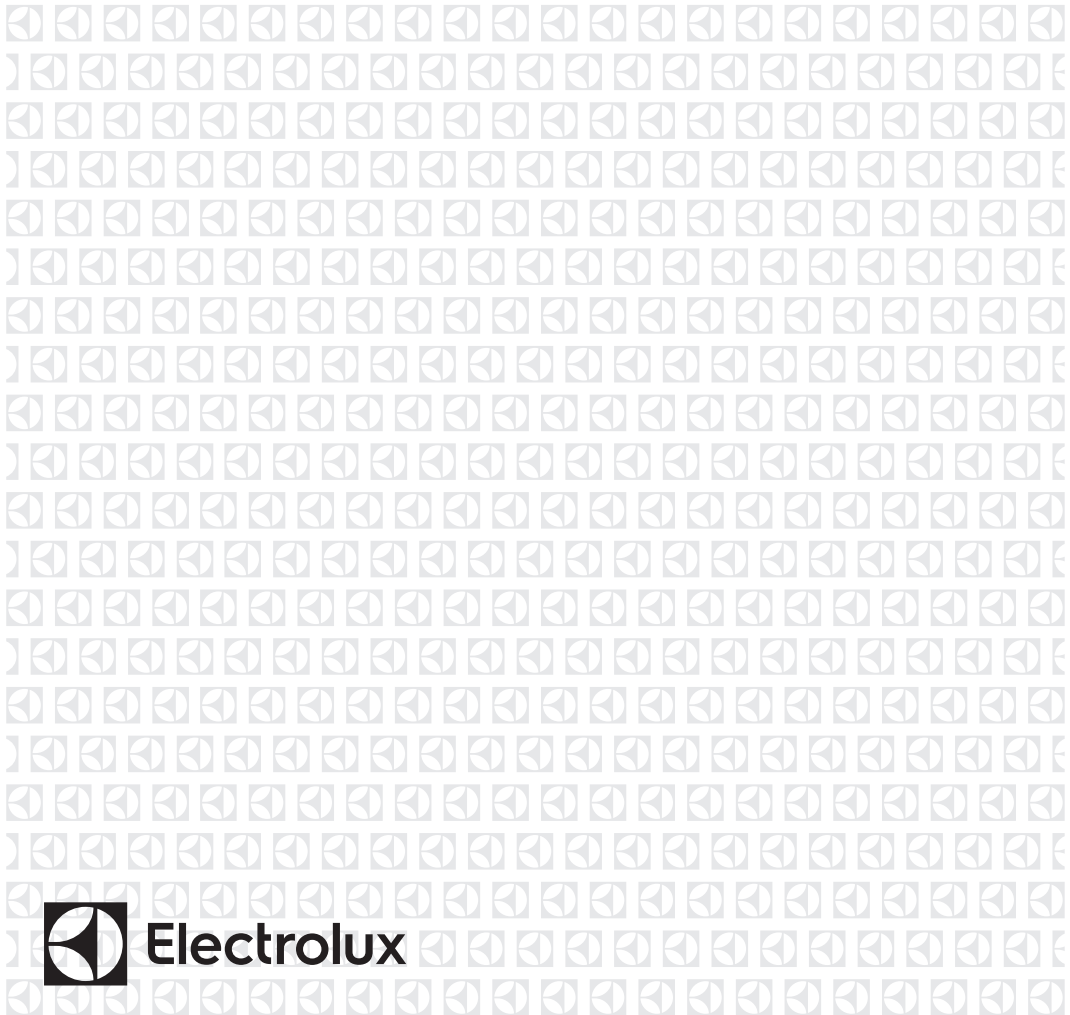

TARTALOM

1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK.....	3
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK.....	5
3. TERMÉKLEÍRÁS.....	7
4. KEZELŐPANEL.....	8
5. PROGRAMTÁBLÁZAT.....	9
6. KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK.....	11
7. BEÁLLÍTÁSOK.....	13
8. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT.....	15
9. NAPI HASZNÁLAT.....	15
10. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK.....	16
11. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS.....	17
12. HIBAEZHÁRÍTÁS.....	20
13. MŰSZAKI ADATOK.....	21
14. A HASZNÁLAT LÉPÉSEI RÖVIDEN.....	23

GONDOLUNK ÖNRE

Köszönjük, hogy Electrolux terméket vásárolt. Ön olyan készülék tulajdonosa lett, mely mögött több évtizedes szakmai tapasztalat és innováció áll. Rendkívüli tudását és stílusos megjelenését az Ön igényei ihlették. Valahányszor csak használja, biztos lehet abban, hogy a benne foglalt tudás a siker garanciája. Köszöntjük az Electrolux világában!

Látogassa meg a weboldalunkat:



Kezelési tanácsok, kiadványok, hibaelhárító, szerviz információk:
www.electrolux.com/webselfservice



További előnyökért regisztrálja készülékét:
www.registerelectrolux.com



Kiegészítők, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez:
www.electrolux.com/shop

VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ

Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk.

Ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alábbi adatok: Típus, termékszám, sorozatszám.

Ezek az információk az adattáblán olvashatók.

 Figyelmeztetés - Biztonsági információk

 Általános információk és hasznos tanácsok

 Környezetvédelmi információk

A változtatások jogát fenntartjuk.

1. ⚠ BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

A készülék üzembe helyezése és használata előtt gondosan olvassa el a mellékelt útmutatót. A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen beszerelés vagy használat miatt keletkezett sérülésekért és károkért. Tartsa biztonságos és elérhető helyen az útmutatót, hogy szükség esetén mindig a rendelkezésére álljon.



- Olvassa el a mellékelt utasításokat.

1.1 Gyermek és fogyatékkal élő személyek biztonsága



FIGYELMEZTETÉS!

Fulladás, sérülés vagy tartós rokkantság kockázata.

- A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok vagy ismeretek híján lévő személyek csak felügyelettel, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó megfelelő tájékoztatás esetén használhatják.
- A 3-8 éves gyermekek, illetve a súlyos, komplex fogyatékkal élő személyek állandó felügyelet nélkül nem tartózkodhatnak a készülék közelében.
- 3 évesnél fiatalabb gyermekek kizárólag folyamatos felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék közelében.
- Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
- Minden csomagolóanyagot tartson távol a gyermekektől, és megfelelően dobja azokat hulladékba.
- A mosószerket tartsa távol a gyermekektől.
- A gyermekeket és a háziállatokat tartsa távol a készüléktől, amikor az ajtaja nyitva van.
- Ha rendelkezik gyermekbiztonsági zárral a készülék, akkor azt be kell kapcsolni.

- Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítási vagy karbantartási tevékenységet a készüléken.

1.2 Általános biztonság

- Ne változtassa meg a készülék műszaki jellemzőit.
- Amennyiben a szárítógépet egy mosógép tetején szeretné elhelyezni, használja az összeépítő készletet. Az összeépítő készlet hivatalos márkakereskedőnél szerezhető be, és kizárólag a tartozékhoz mellékelt útmutatóban felsorolt készülékekhez használható. Üzembe helyezés és használat előtt olvassa el figyelmesen (lásd az üzembe helyezési útmutatót).
- A készülék elhelyezhető szabadon álló módon vagy a konyhai munkapult alá, ha van elegendő hely (lásd az üzembe helyezési útmutatót).
- A készüléket ne helyezze üzembe zárható ajtó, tolóajtó vagy olyan ajtó mögött, amelynél a készülékkel ellentétes oldalon található a zsanér, és emiatt a készülék ajtaja nem nyitható ki teljesen.
- Ügyeljen arra, hogy a készülék alsó részén levő szellőzőnyílást a készülék alatti szőnyeg, lábtörlő vagy egyéb padlóburkoló tárgy ne zárja el.
- **FIGYELMEZTETÉS:** A készüléket tilos külső kapcsolóeszközzel, például időzítővel ellátni, vagy olyan áramkörre kötni, amelyet rendszeresen be- és kikapcsolnak.
- Csak a telepítés befejezése után csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót a hálózati csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra, hogy a hálózati dugasz az üzembe helyezés után hozzáférhető legyen.
- Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie, nehogy elektromos veszélyhelyzet álljon elő.

- Soha ne lépje túl a megengedett legnagyobb töltetet, mely 8 kg tömegű lehet (lásd a „Programtáblázat” című fejezetet).
- Nem szabad olyan ruhadarabot szárítani, mely ipari vegyszerrel szennyeződött.
- Törölje le a készülék körül felhalmozódott szöszöket és csomagolási törmeléket.
- Ne használja a készüléket szűrő nélkül. Minden használat előtt vagy után tisztítsa meg szöszszűrőt.
- Ne szárítson mosatlan ruhadarabokat a szárítógépben.
- Az olyan anyagokkal szennyezett ruhadarabokat, mint étolaj, aceton, alkohol, benzin, kerozin, folteltávolítók, terpentín, viasz és viaszeltávolítók, meleg vízben ki kell mosni extra mennyiségű mosószer használatával, mielőtt szárítógépben szárítaná.
- Olyan darabokat, mint habszivacs, (latexhab) zuhanysapkák, vízálló textíliák, gumírozott ruhadarabok vagy habszivacs darabokkal kitömött párnák, tilos a szárítógépben szárítani.
- A textilöblítőket vagy hasonló készítményeket az azokhoz mellékelt gyártói utasításoknak megfelelően kell használni.
- Távolítsa el a ruhadarabokból az összes olyan tárgyat, mely gyújtószikra forrása lehet, pl. öngyújtó vagy gyufa.
- **FIGYELMEZTETÉS:** Soha ne állítsa le a szárítógépet a szárítási ciklus befejeződése előtt, hacsak nem tudja az összes darabot gyorsan kiszedni és kitergetni, hogy a hő eltávozzon.
- Bármilyen karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból.

2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

2.1 Üzembe helyezés

- Távolítsa el az összes csomagolóanyagot.
- Ne helyezzen üzembe, és ne is használjon sérült készüléket.

- Tartsa be a készülékhez mellékelt üzembe helyezési útmutatóban foglaltakat.
- A készülék nehéz, ezért legyen körültekintő a mozgásakor. Mindig használjon munkavédelmi kesztyűt és zárt lábbelít.
- Ne helyezze üzembe a készüléket olyan helyen, ahol a hőmérséklet 5 °C alá csökkenhet vagy 35°C fölé emelkedhet.
- A készülék üzemeltetésének helyén a padló vízszintes, sík, stabil, hőálló és tiszta legyen.
- Gondoskodjon arról, hogy keringeni tudjon a levegő a készülék és a padló között.
- Mozgatáskor mindig tartsa a készüléket függőleges helyzetben.
- A készülék hátoldalát a falhoz kell állítani.
- A készülék végleges elhelyezési pozíciójában ellenőrizze a felület megfelelő vízszinteségét vízmértékkel. Ha a felület nem teljesen vízszintes, a lábak emelésével vagy süllyesztésével biztosítsa a vízszintes helyzetet.

2.2 Elektromos csatlakoztatás



FIGYELMEZTETÉS!

Tűz- és áramütésveszély.

- Csak az üzembe helyezés befejezése után csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót a hálózati csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra, hogy a hálózati dugasz üzembe helyezés után is könnyen elérhető legyen.
- A készüléket kötelező földelni.
- Ellenőrizze, hogy az adattáblán szereplő adatok megfelelnek-e a helyi elektromos hálózat paramétereinek.
- Mindig megfelelően felszerelt, áramütés ellen védett aljzatot használjon.
- Ne használjon hálózati elosztókat és hosszabbító kábeleket.
- A hálózati vezeték kihúzásakor soha ne vezetékot húzza. A kábelt mindig a csatlakozódugónál fogva húzza ki.
- Nedves kézzel ne érintse meg a hálózati kábelt és a csatlakozódugót.

- A készülék megfelel az EGK irányelveinek.

2.3 Használat



FIGYELMEZTETÉS!

Személyi sérülés, áramütés, tűz, égési sérülés vagy a készülék károsodásának veszélye áll fenn.

- Ez a készülék kizárólag háztartási célokra használható.
- Ne szárítson olyan töltött vagy bélelt darabokat, melyek külső huzatanyaga megsérült (elszakadt vagy kirojtosodott).
- Csak olyan ruhaneműt szárítson, mely alkalmas gépi szárításra. Kövesse a ruhanemű kezelési címkéjén feltüntetett utasításokat.
- Ha a szennyes ruhaneműket folteltávolítóval mosta ki, még egyszer le kell futtatnia egy öblítőprogramot, mielőtt elindítja a szárítógépet.
- Ne igyon a gép kondenz/deszillált vizéből, és ne használja fel ételkészítéshez. Egészségügyi kockázatot jelent az emberek és a házi kedvencek számára.
- Ne üljön vagy álljon rá a készülék nyitott ajtajára.
- Olyan ruhadarabot nem szabad a szárítógépbe tenni, amelyből csöpög a víz.

2.4 Belső világítás



FIGYELMEZTETÉS!

Sérülésveszély.

- Látható LED-es sugárzás, ne nézzen közvetlenül a fény sugarba.
- A LED lámpa a dob megvilágítására szolgál. Ez a lámpa nem használható egyéb világítási célokra.
- A belső világítás cseréje érdekében forduljon a márkaszervizhez.

2.5 Tisztítás és ápolás



FIGYELMEZTETÉS!

Személyi sérülés vagy a készülék károsodásának veszélye áll fenn.

- A készülék tisztításához ne használjon vízsugarat vagy gőzt.
- A készüléket puha, nedves ruhával tisztítsa. Csak semleges tisztítószerrel használjon. Ne használjon semmilyen súrolószert, súrolószivacsot, oldószert vagy fém tárgyat.
- A hűtőrendszer épségének megóvása érdekében a tisztítást körültekintően hajtsa végre.

2.6 Kompresszor



FIGYELMEZTETÉS!

A készülék károsodásának veszélye áll fenn.

- A szárítógépben található kompresszor és rendszer különleges közeggel van feltöltve, amelyben nem található klórtartalmú szénhidrogének. A rendszernek

megfelelően kell tömítenie. A rendszer sérülése szivárgást okozhat.

2.7 Ártalmatlanítás




FIGYELMEZTETÉS!

Sérülés- vagy fulladásveszély.

- Bontsa a készülék elektromos- és vízhálózati csatlakozását.
- A készülék közelében vágja át a hálózati kábelt, és tegye a hulladékba.
- Szerelje le az ajtókilincset, hogy megakadályozza gyermekek és kedvenc állatok készülékdobban rekedését.
- A készüléket az elektromos és elektronikus berendezésekre (WEEE) vonatkozó helyi rendeleteknek megfelelően tegye a hulladékba.

3. TERMÉKLEÍRÁS

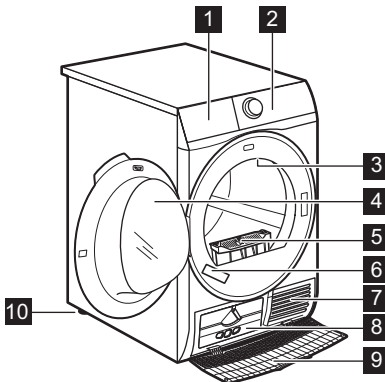


- 1 Víztartály
- 2 Kezelőpanel
- 3 Belső világítás
- 4 Készülék ajtaja
- 5 Szűrő
- 6 Adattábla
- 7 Levegőnyílások
- 8 Hőcserélő fedele
- 9 Hőcserélő fedele
- 10 Állítható lábak




A ruhanemű betöltésének, illetve a telepítés elvégzésének megkönnyítésére az ajtó nyitási iránya megfordítható (lásd külön tájékoztatóban).

4. KEZELŐPANEL

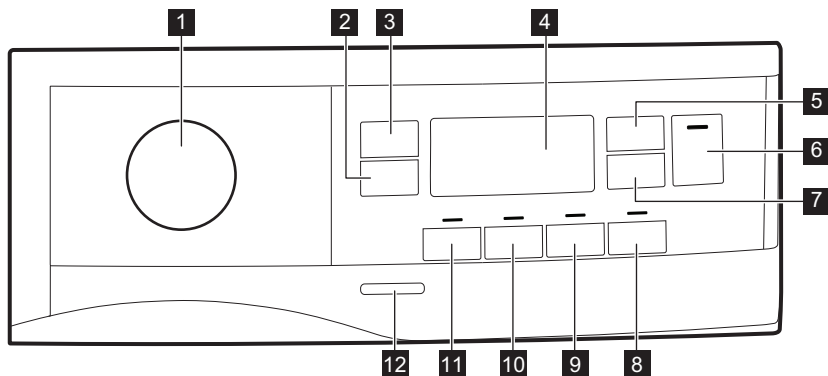

- 1** Programgomb és ● TÖRLÉS kapcsoló
 - 2** Extra Anticrease (Gyűrődésmentesítés) érintőgomb
 - 3** Dryness Level (Szárzság) érintőgomb
 - 4** Kijelző
 - 5** Time Dry (Idővezérelt szárítás) érintőgomb
 - 6** Start/Pause (Indítás / Szünet) érintőgomb
 - 7** Delay Start (Késleltetés) érintőgomb
 - 8** Refresh (Frissítés) érintőgomb
 - 9** End Alert (Hangjelzés) érintőgomb
 - 10** Reverse Plus (Plusz irányváltás) érintőgomb
 - 11** Extra Silent (Extra csendes) érintőgomb
 - 12** Be/Ki gomb
- i** Érintse meg ujjával a kiegészítő funkció nevét vagy szimbólumát viselő érintőgombokat. Ne viseljen a kezelőpanel megérintésekor kesztyűt. Fontos, hogy a kezelőpanel mindig tiszta és száraz legyen.

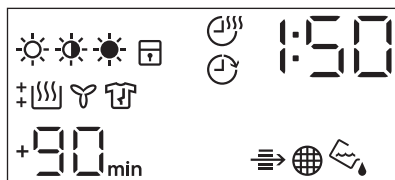


4.1 Kijelző



Szimbólum a kijelzőn	Szimbólum leírása
	szárazság kiegészítő funkció: vasalószár, szekrényszár, extra szár
	idővezérelt szárítás be
	késleltetett indítás kiegészítő funkció be
	visszajelző: ellenőrizze a hőcserélőt
	visszajelző: tisztítsa meg a szűrőt
	visszajelző: eressze le a vizet a víztartályból
	gyerekzár be
	helytelen választás, vagy a programválasztó gomb „Törlés” helyzetben áll
	visszajelző: szárítási fázis
	visszajelző: hűtési fázis
	visszajelző: gyűrődésmentesítő fázis
1 : 50	program időtartama
+30 _{min.} , +60 _{min.} , +90 _{min.} , +2h	alapértelmezett gyűrődésmentesítő fázis meghosszabbítása: +30 perc, +60 perc, +90 perc, 2 óra
: 10 - 2 : 00	idővezérelt szárítás kiválasztása (10 perc - 2 óra)
1h - 20h	késleltetett indítás kiválasztása (1 óra - 20 óra)

5. PROGRAMTÁBLÁZAT


Program	Töltet ¹⁾	Tulajdonságok / Anyagfajta típusa ²⁾
³⁾ Cotton (Pamut) Eco	8 kg	Ciklus pamut ruhanemű „szekrényszár” szintre szárításához, maximális energiatakarékosság mellett. /
Cotton (Pamut)	8 kg	Ciklus minden típusú pamut ruhanemű tárolásra kész (szekrényszár) szintre szárításához. /
Synthetics (Műszál)	3,5 kg	Műszálás és kevertszálás szövetek. /

Program	Töltet ¹⁾	Tulajdonságok / Anyagfajta típusa ²⁾
Delicates (Kímélő)	4 kg	Kényes szövetek, pl. viszkóz, műselyem, akril és ezek keverékei. / ☺☺☺
Sports (Sportruházat)	2 kg	Sportruházat, vékony és könnyű anyagok, mikroszálas, poliészter. / ☺☺☺
Duvet (Takaró)	3 kg	Keskeny vagy széles paplanok, illetve párnák (toll, pehely vagy szintetikus töltésű). / ☺☺☺
Silk (Selyem) 	1 kg	Kézzel mosható selyem anyagok kíméletes szárítása. / ☺☺☺
Wool (Gyapjú)  	1 kg	<p>Gyapjú anyagok. Kézzel mosható gyapjú anyagok kíméletes szárítása. A darabokat a program vége után haladéktalanul vegye ki a gépből.</p> <div style="text-align: center;">  <p>WOOL HAND WASH SAFE</p> </div> <p>A Woolmark vállalat ennek a mosógépnek a gyapjúszáritási ciklusát jóváhagyta a „kézzel mosható” jelzésű, gyapjú ruhadarabok gépi szárítására, azzal a feltétellel, hogy a ruhák szárítása a mosógép gyártójától származó utasítások szerint történik. Mindig kövesse a ruhanemű kezelési címkéjén szereplő kezelési és egyéb utasítást. M1525 A Woolmark szimbólum minőségtanúsító védjegy funkciót tölt be számos országban.</p>
Outdoor (Szabadidő-ruházat) 	2 kg	Kivehető polár vagy egyéb termobéléssel rendelkező kültéri ruházat, például munkaruha, sportruha, vízálló és lélegző dzseki vagy szélzseki. Szárítógépben történő szárításra alkalmas. / ☺☺☺
Denim (Farmer)	4 kg	Különböző (pl. a nyakrésznél, a mandzsettánál vagy a varrásoknál eltérő) anyagvastagságú szabadidőruhák, például farmer nadrágok, melegítőfelsők. / ☺☺☺

Program	Töltet ¹⁾	Tulajdonságok / Anyagfajta típusa ²⁾
Bedlinen (Ágynemű) XL	4,5 kg	Legfeljebb három készlet ágynemű, melyek egyike dupla méretű lehet. / ☺☺☺
Mixed (Vegyes) XL	6 kg	Kevert szálás szövetek (pamut, pamut és műszál keverék, valamint szintetikus darabok). / ☺☺☺

1) A maximális súly száraz állapotú darabokra vonatkozik.

2) A ruhanemű címkéjének jelöléseivel kapcsolatban olvassa el a következő fejezetet: *HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK: A ruhanemű előkészítése.*

3) A  Cotton (Pamut) Cupboard Dry (Szekrényszáraz) ECO program a „Szabványos Pamut program” az EU 392/2012 számú bizottsági rendelkezésének megfelelően. Ez a nedves, normál pamut ruhanemű szárítására alkalmas, és erre a célra az energiafelhasználás szempontjából a leghatékonyabb program.




6. KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK

6.1 Extra Antcrease (Gyűrődésmentesítés)

A szárítási ciklus végén működésbe lépő gyűrődésmentesítő fázist 30, 60, 90 perccel vagy 2 órával meghosszabbítja. Ez a funkció csökkenti a gyűrődéseket. A szárított ruha a gyűrődésmentesítő fázis alatt kivethető.

6.2 Dryness Level (Szárzság)

Ez a funkció segít a ruhanemű szárazságának növelésében. A készülék 3 kiegészítő funkcióval rendelkezik:

-  Extra Dry (Extra száraz)
-  Cupboard Dry (Szekrényszáraz)
-  Iron Dry (Vasalószáraz)

6.3 Time Dry (Idővezérelt szárítás)

A program 10 perc és 2 óra közötti időtartamra állítható be. A szükséges időtartam a készülékben levő ruha mennyiségétől függ.



Javasoljuk, hogy kis mennyiségű ruha vagy csak egyetlen darab esetén rövid időtartamot állítson be.

6.4 Time Dry (Idővezérelt szárítás) a Wool (Gyapjú) program esetén

A kiegészítő funkció Wool (Gyapjú) programra vonatkozik, és a végső szárazsági fokozat beállítására szolgál.

6.5 Refresh (Frissítés)

Ruhaneműk felrisszítése, amelyek tárolva voltak. A maximális töltet nem haladhatja meg az 1 kg-ot.

6.6 End Alert (Hangjelzés)

Hangjelzés hallható az alábbi esetekben:

- ciklus vége
- gyűrődésmentesítő fázis kezdete és vége
- ciklus megszakítás

A hangjelzés alapértelmezés szerint mindig be van kapcsolva. Ezzel a funkcióval a hangjelzést be- vagy kikapcsolhatja.



A End Alert (Hangjelzés) kiegészítő funkció mindegyik programhoz kiválasztható.

6.7 Reverse Plus (Plusz irányváltás)











Növelje a dob irányváltási gyakoriságát, hogy csökkentse a ruhaneműk összecsavarodását és összegabalyodását. Továbbá, hogy egységesebb legyen a darabok szárítása, és csökkenjen gyűrődésük. Alkalmazása nagyméretű vagy hosszú

daraboknál javasolt (pl. ingek, nadrágok, hosszú, egyrészes ruhák).

6.8 Extra Silent (Extra csendes)

A készülék anélkül működik csendesen, hogy károsan befolyásolná a szárítás hatásfokát. A készülék lassabban működik hosszabb ciklusidő mellett.

6.9 Kiegészítő funkciók táblázata


Programok ¹⁾	☀️ Dryness Level (Szárzság)			 Extra Anticrease (Gyűrődésmen-tetés)	 Extra Silent (Extra csendes)	 Reverse Plus (Plusz irányváltás)	 Refresh (Fris-sítés)	 Time Dry (Idő-vezé-relt szárítás)
	☀️	☀️	☀️					
 Cotton (Pamut) Eco		■		■				
Cotton (Pamut)	■	■	■	■	■	■	■	■
Synthetics (Műszál)	■	■	■	■	■	■	■	■
Delicates (Kímélő)		■		■				
Sports (Sportruházat)		■		■				
Duvet (Takaró)		■						
Silk (Selyem) 		■		■				
Wool (Gyapjú)  								■ 2)
Outdoor (Szabadidő-ruházat) 		■						
Denim (Farmer)	■	■		■		■		
Bedlinen (Ágynemű) XL	■	■	■	■		■		

Programok ¹⁾	Dryness Level (Szárzság)	Extra Anticrease (Gyűrődésmentesítés)	Extra Silent (Extra csendes)	Reverse Plus (Plusz irányváltás)	Refresh (Frissítés)	Time Dry (Idővezérelt szárítás)
Mixed (Vegyes) XL	■	■	■	■	■	■

1) A kiválasztott programhoz egy vagy több kiegészítő funkciót is beállíthat. A be- és kikapcsolásukhoz nyomja meg a hozzájuk tartozó érintőgombot.

2) Lásd a KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK című fejezetet: Idővezérelt szárítás gyapjú programnál

7. BEÁLLÍTÁSOK

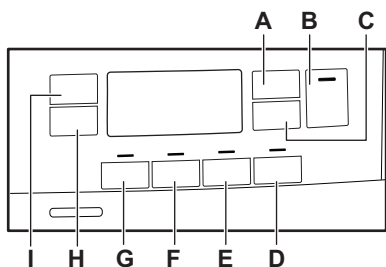

- A. Time Dry (Idővezérelt szárítás) érintőgomb
- B. Start/Pause (Indítás / Szünet) érintőgomb
- C. Delay Start (Késleltetés) érintőgomb
- D. Refresh (Frissítés) érintőgomb
- E. End Alert (Hangjelzés) érintőgomb
- F. Reverse Plus (Plusz irányváltás) érintőgomb
- G. Extra Silent (Extra csendes) érintőgomb
- H. Extra Anticrease (Gyűrődésmentesítés) érintőgomb
- I. Dryness Level (Szárzság) érintőgomb

7.1 Gyerekzár funkció

Ez a kiegészítő funkció megakadályozza a gyermekeket abban, hogy játsszanak a készülékkel, amikor egy program működik. Az érintőgombok zárolódnak.

Csak a be/ki gomb nincs lezárva.

A gyerekzár kiegészítő funkció aktiválása:

1. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a be/ki gombot.
2. Tartsa nyomva néhány másodpercig a **D** érintőgombot.

A gyerekzár visszajelző megjelenik.



A gyerekzár kiegészítő funkció a program működése alatt is kikapcsolható. Tartsa nyomva ugyanezt az érintőgombot, amíg a gyerekzár visszajelző el nem alszik. A készülék bekapcsolását követő 8 másodpercben a Gyerekzár funkció nem áll rendelkezésre.

7.2 A fennmaradó nedvességi fok beállítása

i Mindig, amikor „A ruhanemű maradék nedvességi fokának beállítása” üzemmódba lép, a ruhanemű korábban beállított maradék nedvességi foka a következő értékre módosul (pl. a korábban beállított - 2 - érték - 1 - értékre változik).

Az alapértelmezett fennmaradó nedvességi fok módosítása:

1. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a be/ki gombot.
2. Fordítsa a programgombot a kívánt programnak megfelelő állásba.
3. Várjon körülbelül 8 másodpercet.
4. Egyidejűleg nyomja meg és tartsa megnyomva a (G) és (F) gombot.

Az alábbi visszajelzők egyike világitani kezd:

- - 0 - maximálisan száraz
 - - 1 - szárazabb ruhanemű
 - - 2 - normál szárazságú ruhanemű
5. Annyiszor nyomja meg és tartsa nyomva a gombokat (G) és (F), amíg világitani nem kezd a megfelelő szint visszajelzője.

i Amennyiben a ruhanemű fennmaradó nedvességi fokának beállításakor a kijelző visszatér a normál üzemmódba (a program 2. lépésben kiválasztott ideje jelenik meg), ismét tartsa megnyomva a (G) és (F) gombokat „A ruhanemű maradék nedvességi fokának beállítása” üzemmódba lépéshez (a korábban beállított maradék nedvességi fok a következő értékre módosul).

6. A maradék nedvességi fok kiválasztott értékének elfogadásához várjon 5 másodpercet, majd a kijelző visszatér a normál üzemmódba.

Dryness level (Szárazság)	Kijelző szimbólumok
- 0 - maximálisan száraz	+ [0]
- 1 - szárazabb ruhanemű	+ [1]
- 2 - normál szárazságú ruhanemű	[2]

7.3 Víztartály visszajelző

Alapértelmezés szerint a víztartály-visszajelző világit. Akkor világit, amikor a program befejeződött, vagy ha a víztartály ürítése válik szükségessé.

i Ha vízvezető készlet van felszerelve (külön rendelhető tartozék), a készülék automatikusan leereszti a vizet a víztartályból. Ebben az esetben azt javasoljuk, hogy kapcsolja ki a víztartály-visszajelzőt.

A víztartály-visszajelző kikapcsolása:

1. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a be/ki gombot.
2. Várjon körülbelül 8 másodpercet.
3. Egyidejűleg nyomja meg és tartsa megnyomva a (H) és (I) érintőgombot.

A kijelző az alábbi két konfiguráció egyikét jeleníti meg:

- A kijelzőn „Ki” jelenik meg. 5 másodperc elteltével a kijelző visszatér a normál üzemmódba.
- A kijelzőn „Be” jelenik meg. 5 másodperc elteltével a kijelző visszatér a normál üzemmódba.

8. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- i** A dob hátsó csomagolásának eltávolítását a szárítógép automatikusan elvégzi az első bekapcsoláskor. Ekkor némi zaj hallható.

A készülék első alkalommal történő használata előtt:

- Tisztítsa meg a szárítógép dobját egy nedves ruhával.
- Nedves ruhaneművel indítson el egy 1 óra hosszúságú programot.

- i** A szárítási ciklus elején (3-5 perccig) a készülék kissé hangosabb lehet. Ez a kompresszor beindulása miatt lép fel. Normális jelenség kompresszorral működő berendezéseknél, például hűtőgépeknél és fagyasztóknál.

9. NAPI HASZNÁLAT

9.1 Egy program késleltetés nélküli indítása

1. Készítse elő a ruhaneműt, és töltsé a készülékbe.



VIGYÁZAT!

Az ajtó becsukásakor ügyeljen arra, hogy ne csípje be a ruhát a betöltőajtó és a gumi tömítés közé.

2. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a be/ki gombot.
3. Állítsa be a töltet típusának megfelelő programot és kiegészítő funkciókat. A kijelző a program időtartamát mutatja.

- i** Pamut program választásakor a kijelzőn megjelenő szárítási idő 5 kg töltetű, normál szennyezettségű ruhadarabokra vonatkozik. A valós szárítási időtartam függ a töltet típusától (mennyiségétől és összetételétől), a szobahőmérséklettől és a ruhanemű centrifugálás utáni páratartalmától.

4. Nyomja meg a Start/Pause (Indítás / Szünet) érintőgombot. A program elindul.

9.2 Egy program késleltetett indítással való indítása

1. Állítsa be a töltet típusának megfelelő programot és kiegészítő funkciókat.
2. Nyomja meg annyiszor a Késleltetett indítás gombot, amíg a kijelzőn a beállítandó késleltetési idő meg nem jelenik.



A program indítása 1 óra és 20 óra között késleltethető.

3. Nyomja meg a Start/Pause (Indítás / Szünet) érintőgombot.

A kijelzőn megjelenik a késleltetett indítás visszaszámlálása.

Amikor a visszaszámlálás befejeződött, automatikusan megkezdődik a program végrehajtása.

9.3 Egy program módosítása





1. A készülék kikapcsolásához nyomja meg a be/ki gombot.
2. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a be/ki gombot.
3. Állítsa be a programot.

Másképpen:

1. Forgassa a programválasztó gombot ● „Törlés” állásba.
2. Várjon 1 másodpercet. A kijelzőn — — — jelenik meg.
3. Állítsa be a programot.

9.4 Miután a program véget ért

Amikor a program befejeződött:




- Szaggatott hangjelzés hallható.
- A kijelzőn  :   látható
- Világít a  visszajelző.
- Előfordulhat, hogy a Szűrő és a Tartály visszajelzők világítani kezdenek.
- Világít a Start/Pause (Indítás / Szünet) visszajelző.


A készülék a gyűrődésmentesítő szakasszal folytatja a működést kb. 30 percen vagy hosszabb időn keresztül, ha a Extra Anticrease (Gyűrődésmentesítés) kiegészítő funkció be volt állítva (lásd a *Kiegészítő funkció - Extra Anticrease (Gyűrődésmentesítés)* c. fejezetet).

A gyűrődésmentesítő fázis csökkenti a ruhanemű gyűrődését.


A gyűrődésmentesítő fázis letelte előtt is kiveheti a ruhát. A jobb eredmény elérése érdekében azt javasoljuk, hogy még a fázis befejezése előtt vegye ki a készülékből a ruhát.

Amikor a gyűrődésmentesítő fázis befejeződött:

- A kijelzőn továbbra is  :   látható.

- A  visszajelző nem világít.
- A Szűrő és a Tartály visszajelzők továbbra is világítanak.
- A Start/Pause (Indítás / Szünet) visszajelző kialszik.



1. A készülék kikapcsolásához nyomja meg a be/ki gombot.
2. Nyissa ki a készülék ajtaját.
3. Szedje ki a ruhaneműt.
4. Csupka be a készülék ajtaját.

 **Mindig tisztítsa meg a szűrőt, és ürítse ki a víztartályt a program befejezése után.**

9.5 Készenlét funkció

Az energiafogyasztás csökkentése érdekében ez a funkció az alábbi esetekben automatikusan kikapcsolja a készüléket:

- 5 perc elteltével, ha nem indítja el a programot.
- A program befejezése után 5 perccel.

 Az idő 30 másodpercre csökken, ha a programválasztó gomb a  „Törlés” állásra mutat.





10. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK

10.1 A ruhanemű előkészítése

- Húzza be a cipzárakat.
- Gombolja be a paplanhuzatokat.
- A laza zsinégeket és szalagokat (pl.: kötényszalag) ne hagyja szabadon. A program elindítása előtt kösse meg ezeket.
- Mindent távolítsa el a zsebekből.
- Amennyiben egy ruhadarab belső rétege gyapjúból készült, fordítsa azt ki. A gyapjú rétegnek kifelé kell néznie.
- Mindig a ruhanemű típusának megfelelő programot válassza ki.
- Sötét és világos ruhadarabokat ne tegyen együtt a készülékbe.
- Használjon megfelelő programot a pamut, a dzsörzé és kötött

darabokhoz, hogy ne menjenek össze.


- Ne lépje túl a programok című fejezetben megadott, vagy a kijelzőn olvasható megengedett legnagyobb töltési térfogatot.
- Csak olyan ruhaneműt szárítson, melynek gépi szárítása engedélyezett. További információkért olvassa el a ruhadarabok kezelési címkéjén található útmutatásokat.
- A nagyobb és kisebb ruhadarabokat ne szárítsa együtt. A kisebb ruhadarabok a nagyobb darabok belsejében rekedhetnek, és nedvesek maradhatnak.

Kezelési címke	Leírás
	Gépi szárításra alkalmas ruhanemű.
	A ruhanemű a magas hőmérsékletű gépi szárításra alkalmas.
	A ruhanemű kizárólag az alacsony hőmérsékletű gépi szárításra alkalmas.
	A ruhanemű nem alkalmas a gépi szárításra.


11. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS

11.1 A szűrő tisztítása


1.

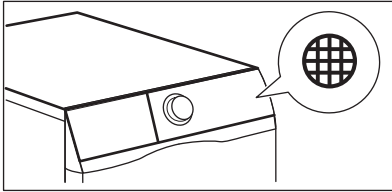


2.

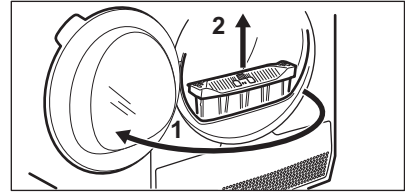


3.

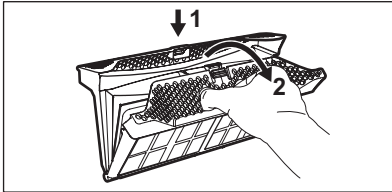


4.

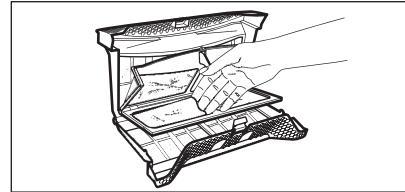

5. 1)

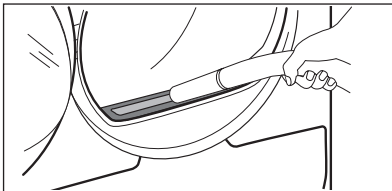


6.

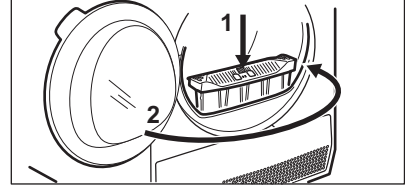


1) Amennyiben szükséges, távolítsa el a bolyhot a szűrőtartóából és a tömítésből. Porszívót is használhat.

11.2 A víztartály kiürítése


1.

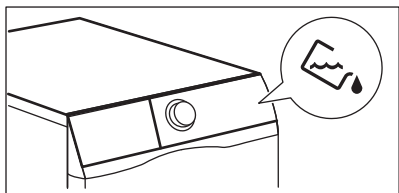


2.

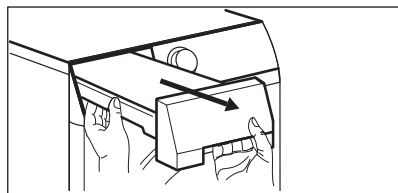

3.

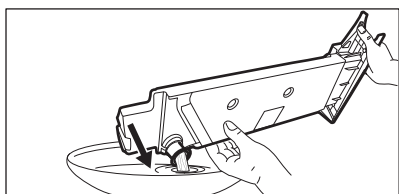


4.

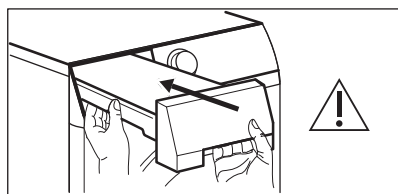


A víztartályban levő víz a desztillált víz helyettesítésére használható, (pl. gőzöléses vasaláshoz). A víz felhasználása előtt távolítsa el belőle a szennyeződések egy szűrő segítségével.

11.3 A hőcserélő tisztítása


1.

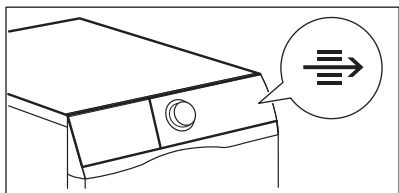


2.

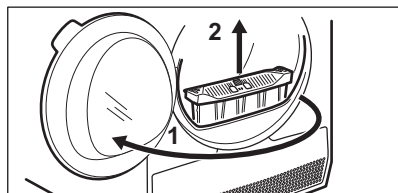


3.

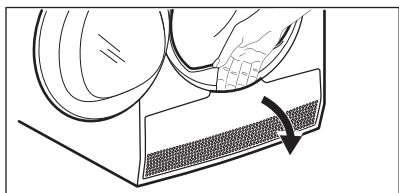


4.

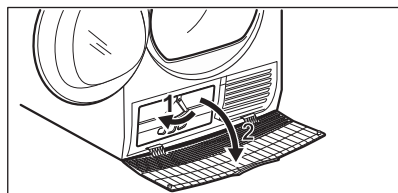


5.

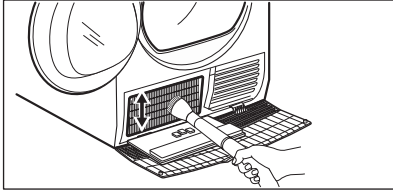


6.

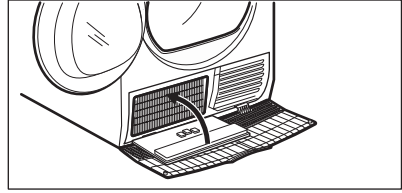


7.

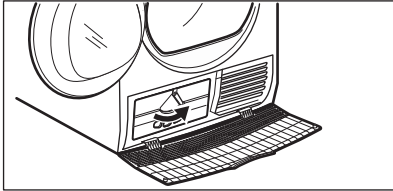

8.

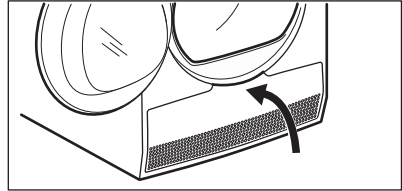

9.

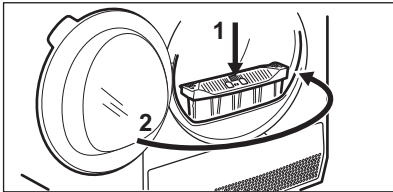**VIGYÁZAT!**

A fémfelületekhez ne nyúljon fedetlen kézzel. Sérülésveszély. Viseljen védőkesztyűt. Ügyeljen arra, hogy tisztításkor ne sérüljön meg a fémfelület.

11.4 A dob tisztítása**FIGYELMEZTETÉS!**

A tisztítás megkezdése előtt húzza ki a készülék hálózati vezetékét.

A dob belső felületét és a dobszűrőket semleges kémhatású normál tisztítószerrel tisztítsa meg. A megtisztított felületeket törölje szárazra egy puha ruhával.

**VIGYÁZAT!**

A dob tisztításához ne használjon súrolószert vagy drótszivacsot.

11.5 A kezelőpanel és a burkolat tisztítása

A kezelőpanelt és a burkolatot semleges kémhatású normál tisztítószerrel tisztítsa meg.

A tisztításhoz használjon nedves kendőt. A megtisztított felületeket törölje szárazra egy puha ruhával.

**VIGYÁZAT!**

A tisztításhoz ne használjon bűrtisztító szert vagy olyan vegyszert, melyek károsíthatják a felületeket.

11.6 Levegőnyílások tisztítása

Porszívó segítségével távolítsa el a szőszöket a levegőnyílásokból.

12. HIBAEELHÁRÍTÁS

Jelenség	Lehetséges megoldás
Nem lehet bekapcsolni a készüléket.	Ügyeljen arra, hogy a villásdugó be legyen dugva a hálózati aljzatba.
	Ellenőrizze a biztosítékot a biztosíték-szekrényben (otthoni elhelyezés).
A program nem indul el.	Nyomja meg a Start/Pause (Indítás / Szünet) gombot.
	Ellenőrizze, hogy a készülék ajtaja be van-e csukva.
Nem záródik a készülék ajtaja.	Ellenőrizze, hogy a szűrő beszerelése helyes-e.
	Ügyeljen arra, hogy ne csípje be a ruhát a betöltőajtó és a gumi tömítés közé.
A készülék működés közben leáll.	Ellenőrizze, hogy a víztartály üres-e. A program ismételt elindításához nyomja meg a Start/Pause (Indítás / Szünet) gombot.
	A töltet túl kicsi; növelje a töltet méretét, vagy használja a Time Drying (Idővezérelt szárítás) programot.
A programfutás túl hosszú, vagy a szárítási eredmény nem kielégítő. ¹⁾	Győződjön meg arról, hogy a ruhanemű súlya megfelel-e a program időtartamának.
	Ellenőrizze, hogy tiszta-e a szűrő.
	A ruhanemű túlságosan nedves. Ismét centrifugálja ki a ruhaneműt a mosógépben.
	Gondoskodjon arról, hogy a helyiség hőmérséklete +5 °C és +35 °C közötti érték legyen. Az optimális hőmérséklet 19 °C - 24 °C.
	Állítsa be a Time Drying (Idővezérelt szárítás) vagy a Extra Dry (Extra száraz) programot. ²⁾
A kijelzőn — — — jelenik meg.	Ha új programot szeretne beállítani, kapcsolja ki, majd be a készüléket.
	Ellenőrizze, hogy a kiegészítő funkciók alkalmazhatóak-e a programhoz.

Jelenség	Lehetséges megoldás
A kijelzőn például az E51 hibakód látható.	Kapcsolja ki majd be a készüléket. Indítson el egy új programot. Ha a probléma ismét jelentkezik, akkor forduljon a márkaszervizhez.

- 1) Legfeljebb 5 óra elteltével a program automatikusan véget ér.
 2) Nagyobb darabok (pl. lepedők) szárításakor előfordulhat, hogy azok néhány helyen nedvesek maradnak.

12.1 Ha nem elégedett a szárítás eredményével

- A beállított program nem volt megfelelő.
- A szűrő eltömődött.
- A hőcserélő eltömődött.
- Túl sok ruhadarab volt a készülékben.
- A dob elszennyeződött.
- A nedvesség érzékelő beállítás helytelen (Lásd a "Beállítások - A

ruhanemű maradék nedvességtartalmának beállítása" című szakaszt).

- A levegőnyílások eltömődtek.
- A helyiség hőmérséklete túl alacsony vagy túl magas (az optimális tartomány 19 °C - 24 °C).

13. MŰSZAKI ADATOK

Magasság × szélesség × mélység	850 x 600 x 630 mm (maximális 665 mm)
Maximális mélység nyitott betöltőajtó mellett	1100 mm
Maximális szélesség nyitott betöltőajtó mellett	950 mm
Állítható magasság	850 mm (+15 mm - beállítási tartomány)
Dob térfogata	118 l
Legnagyobb betölthető mennyiség	8 kg
Feszültség	230 V
Frekvencia	50 Hz
Hangnyomás szintje	66 dB
Összteljesítmény	900 W
Energiahatékonysági osztály	A++
A teljes töltetű normál pamutprogramhoz tartozó energiafogyasztás. 1)	1,99 kWh
A részleges töltetű normál pamutprogramhoz tartozó energiafogyasztás. 2)	1,07 kWh
Éves energiafogyasztás 3)	234,70 kWh

Bekapcsolva hagyott üzemmód teljesítményfelvétele	0,13 W
Kikapcsolt üzemmód teljesítményfelvétele	0,13 W
Használat típusa	Háztartási
Megengedett környezeti hőmérséklet	+ 5 °C és + 35 °C között
A szilárd részecskék és nedvesség bejutása elleni védelmet a védőburkolat biztosítja, kivéve ahol az alacsony feszültségű részeket nem védi ez burkolat	IPX4
A termék fluorozott, hermetikusan lezárt üvegházhatású gázokat tartalmaz.	
Alkalmazott hűtőközeg	R134a
Tömeg	0,300 kg
Globális melegítési potenciál (GWP)	1430

- 1) Az EN 61121 szabvány szerint. 8 kg pamut, 1000 ford./perc fordulaton centrifugálva.
- 2) Az EN 61121 szabvány szerint. 4 kg pamut, 1000 ford./perc fordulaton centrifugálva.
- 3) Éves energiafogyasztás kilowattóraban megadva, mely a standard gyapjú program 160 teljes és részleges töltetű gyapjúszáritási ciklusán és az alacsony energiafogyasztású üzemmódok energiafelhasználásán alapul. A ciklusonkénti aktuális energiafogyasztás függ a készülék használati módjától ((EU) RENDELET száma: 392/2012).

13.1 Fogyasztási értékek

Program	Centrifugálva fordulatszám / maradék nedvesség	Száritási idő ¹⁾	Energiafogyasztás ²⁾
Cotton (Pamut) Eco 8 kg			
Cupboard Dry (Szekrényszárász)	1400 fordulat/perc / 50%	130 perc	1,67 kWh
	1000 fordulat/perc / 60%	154 perc	1,99 kWh
Iron Dry (Vasalószárász)	1400 fordulat/perc / 50%	97 perc	1,21 kWh
	1000 fordulat/perc / 60%	118 perc	1,51 kWh
Cotton (Pamut) Eco 4 kg			
Cupboard Dry (Szekrényszárász)	1400 fordulat/perc / 50%	---- perc	---- kWh
	1000 fordulat/perc / 60%	89 perc	1,07 kWh
Synthetics (Műszál) 3,5 kg			


Program	Centrifugálva fordulatszám / maradék nedvesség	Szárítási idő ¹⁾	Energia- fogyasz- tás ²⁾
Cupboard Dry (Szekrényszárász)	1200 fordulat/perc / 40%	55 perc	0,60 kWh
	800 fordulat/perc / 50%	67 perc	0,75 kWh

¹⁾ Részöltetek esetén a ciklusidő rövidebb, és a készülék kevesebb energiát fogyaszt.

²⁾ A nem megfelelő környezeti hőmérséklet és/vagy a gyengén centrifugázott ruhanemű meghosszabbíthatja a ciklusidőt, és megnöveli az energiafogyasztást.


14. A HASZNÁLAT LÉPÉSEI RÖVIDEN


14.1 Napi használat

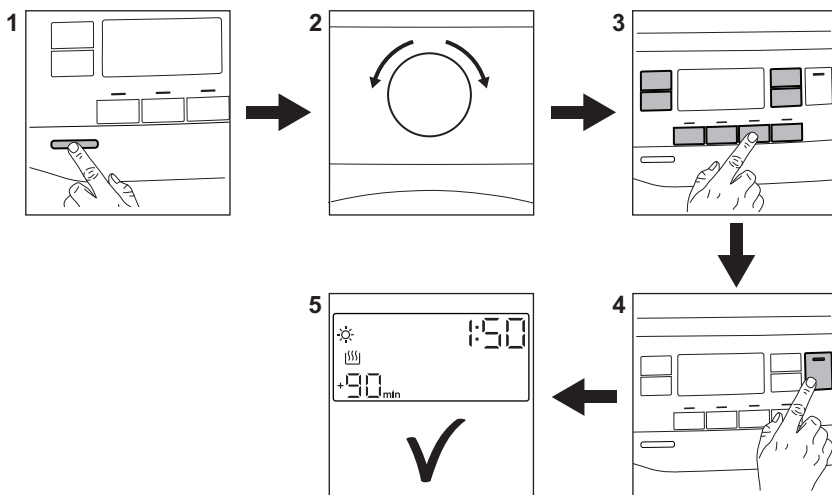





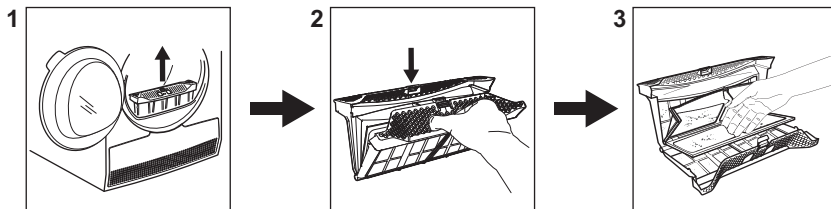


















1. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a Be/Ki gombot.
2. Fordítsa a programkapcsolót a kívánt programnak megfelelő állásba.
3. A kiválasztott programhoz egy vagy több speciális kiegészítő funkciót is beállíthat. Egy adott kiegészítő funkció aktiválásához vagy
4. kikapcsolásához érintse meg a megfelelő gombot.
5. A program elindításához érintse meg a **Start/Pause (Indítás / Szünet)** gombot.
5. A készülék beindul.






14.2 A szűrő tisztítása




A  szűrő szimbólum minden ciklus végén megjelenik a kijelzőn, és a szűrőt meg kell tisztítani.

14.3 Programtáblázat


Program	Töltet ¹⁾	Tulajdonságok / Anyagfajta típusa
 2) Cotton (Pamut) Eco	8 kg	Ciklus pamut ruhanemű „szekrényszáraz” szintre szárításához, maximális energiatakarékoság mellett. /  
Cotton (Pamut)	8 kg	Ciklus minden típusú pamut ruhanemű tárolásra kész (szekrényszáraz) szintre szárításához. /  
Synthetics (Műszál)	3,5 kg	Műszálás és kevertszálás szövetek. /   
Delicates (Kímélő)	4 kg	Kényes szövetek, pl. viszkóz, műselyem, akril és ezek keverékei. /   
Sports (Sportruházat)	2 kg	Sportruházat, vékony és könnyű anyagok, mikroszálas, poliészter. /   
Duvet (Takaró)	3 kg	Keskeny vagy széles paplanok, illetve párnák (toll, pehely vagy szintetikus töltésű). /   
Silk (Selyem) 	1 kg	Kézzel mosható selyem anyagok kíméletes szárítása. /   
Wool (Gyapjú)  	1 kg	Gyapjú anyagok. Kézzel mosható gyapjú anyagok kíméletes szárítása. A darabokat a program vége után haladéktalanul vegye ki a gépből.


Program	Töltet ¹⁾	Tulajdonságok / Anyagfajta típusa
Outdoor (Szabadidő-ruházat) 	2 kg	Kivehető polár vagy egyéb termobéléssel rendelkező kültéri ruházat, például munkaruha, sportruha, vízálló és lélegző dzseki vagy szél dzseki. Szárítógépben történő szárításra alkalmas. / 
Denim (Farmer)	4 kg	Különböző (pl. a nyakrésznél, a mandzsettánál vagy a varrásoknál eltérő) anyagvastagságú szabadidőruhák, például farmer nadrágok, melegítőfelsők. / 
Bedlinen (Ágynemű) XL	4,5 kg	Legfeljebb három készlet ágynemű, melyek egyike dupla méretű lehet. / 
Mixed (Vegyes) XL	6 kg	Kevert szálás szövetek (pamut, pamut és műszál keverék, valamint szintetikus darabok). / 

1) A maximális súly száraz állapotú darabokra vonatkozik.

2) A  Cotton (Pamut) Cupboard Dry (Szekrényszárász) ECO program a „Szabványos Pamut program” az EU 392/2012 számú bizottsági rendelkezésének megfelelően. Ez a nedves, normál pamut ruhanemű szárítására alkalmas, és erre a célra az energiafelhasználás szempontjából a leghatékonyabb program.

15. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK

A  következő jelzéssel ellátott anyagokat hasznosítsa újra. Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő konténerekbe a csomagolást. Járuljon hozzá környezetünk és egészségünk védelméhez, és hasznosítsa újra az elektromos és elektronikus hulladékot. A

 tiltó szimbólummal ellátott készüléket ne dobja a háztartási hulladék közé. Juttassa el a készüléket a helyi újrahasznosító telepre, vagy lépjen kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős hivatallal.

SATURS

1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA.....	27
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI.....	29
3. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS.....	31
4. VADĪBAS PANELIS.....	31
5. PROGRAMMU TABULA.....	33
6. IESPĒJAS.....	35
7. MAŠĪNAS IESTATĪJUMI.....	37
8. PIRMS PIRMĀS IESLĒGŠANAS.....	38
9. IZMANTOŠANA IKDIENĀ.....	39
10. PADOMI UN IETEIKUMI.....	40
11. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA.....	41
12. PROBLĒMRISINĀŠANA.....	43
13. TEHNISKIE DATI.....	44
14. ĪSA PAMĀCĪBA.....	47

MĒS DOMĀJAM PAR JUMS

Pateicamies, ka iegādājāties Electrolux ierīci. Ierīces ražošanā un modernizēšanā uzkrāta gadu desmitiem ilga pieredze. Tā radīta pārdomāta un mūsdienīga, tieši kā jums. Katru reizi to lietojot, varat būt pārliecināti, ka gūsiet labus rezultātus. Laipni lūdzam Electrolux!

Apmeklējiet mūsu mājas lapu:



Atradiet lietošanas padomus, brošūras, informāciju par traucējumu novēršanu un apkopi:

www.electrolux.com/webselfservice



Reģistrējiet savu produktu, lai uzlabotu pakalpojumu:

www.registerelectrolux.com



Iegādājieties ierīcei oriģinālās rezerves daļas, materiālus un piederumus:

www.electrolux.com/shop

KLIENTU APKALPOŠANA UN PAKALPOJUMI

Iesakām izmantot oriģinālās rezerves daļas.

Sazinoties ar apkalpes dienestu, pārliecinieties, vai jums ir šādi dati: Modelis, izstrādājuma Nr., sērijas numurs.

Šo informāciju var atrast tehnisko datu plāksnītē.

 Drošības informācija brīdinājumam un piesardzībai

 Vispārēja informācija un padomi

 Informācija par apkārtējo vidi

Izmaiņu tiesības rezervētas.

1. ⚠ DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par savainojumiem un bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas uzstādīšanas vai izmantošanas rezultātā. Glabājiet šīs instrukcijas drošā, pieejamā vietā, lai tās varētu izmantot nākotnē.



Izlasiet pievienotos norādījumus.

1.1 Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība



BRĪDINĀJUMS!

Nosmakšanas, savainošanās vai pastāvīgas invaliditātes risks.

- Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās personas uzraudzībā vai, ja tie ir informēti par ierīces drošu lietošanu un izprot potenciālos riskus.
- Bērniem no 3 līdz 8 gadu vecumam un personām ar ļoti plašu un sarežģītu invaliditāti jāliedz piekļuve ierīcei, ja vien tos nepārtraukti neuzrauga.
- Ierīces tuvumā nedrīkst atrasties bērni līdz 3 gadu vecumam bez uzraudzības.
- Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.
- Neļaujiet bērniem tuvojies iepakojumam un atbrīvojieties no tā attiecīgi.
- Glabājiet mazgāšanas līdzekļus bērniem nepieejamās vietās.
- Neļaujiet bērniem un mājdzīvniekiem atrasties ierīces tuvumā, ja ierīces durvis ir atvērtas.
- Ja ierīcei ir bērnu drošības ierīce, tā jāaktivizē.
- Bērni nedrīkst tīrīt ierīci un veikt tās apkopi bez uzraudzības.

1.2 Vispārīgi drošības norādījumi

- Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.

- Ja žāvētājs novietots uz veļas mazgājamās mašīnas, izmantojiet stiprinājuma komplektu. Stiprinājuma komplektu, ko var iegādāties pie pilnvarotā izplatītāja, var izmantot tikai ar pievienotajā instrukcijā norādīto ierīci. Rūpīgi izlasiet to pirms uzstādīšanas (skatiet uzstādīšanas bukletu).
- Ierīci var uzstādīt kā brīvstāvošu ierīci vai zem virtuves darbvirsmas, ievērojot pareizo attālumu (skatiet uzstādīšanas bukletu).
- Neuzstādiet ierīci aiz slēdzamām durvīm, bīdāmām durvīm vai durvīm ar eņģēm pretējā pusē, ja ierīces durvis tā rezultātā nevar pilnībā atvērt.
- Ventilācijas atveres pamatnē nedrīkst aizsegt ar paklāju vai citu grīdas segumu.
- **BRĪDINĀJUMS!** Ierīci nedrīkst barot caur ārējo komutācijas ierīci, piemēram, taimerī, vai pievienot sistēmai, kas tiek regulāri ieslēgta un izslēgta ar ar utilitprogrammu.
- Pieslēdziet kontaktspraudni kontaktligzdai tikai uzstādīšanas beigās. Pārbaudiet, vai pēc ierīces uzstādīšanas elektrības kabeļa spraudkontakts ir ērti pieejams.
- Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no elektrības trieciena riska, to jānomaina ražotājam, autorizētajam servisa centram vai citam kvalificētam speciālistam.
- Nepārsniedziet maksimālo ievietojamo veļas svaru – 8 kg (skatiet sadaļu "Programmu tabula").
- Nelietojiet ierīci, ja apgērbs ir nosmērēts ar rūpnieciskajām ķīmikālijām.
- Noslaukiet pūkas vai iepakojuma gružus, kas sakrājušies ap ierīci.
- Nelietojiet ierīci, ja tajā nav filtra. Iztīriet pūku filtru pirms vai pēc katras lietošanas reizes.
- Žāvētājā nedrīkst žāvēt neizmazgātus priekšmetus.
- Priekšmeti, kas piesārņoti ar tādām vielām kā kulinārijas eļļa, acetons, spirts, benzīns, petroleja,

traipu tīrītāji, terpentīns, vaski un vaska tīrītāji pirms žāvēšanas žāvētājā jāizmazgā ar palielinātu daudzumu mazgāšanas līdzekļa.

- Žāvēšanas tvertnē nedrīkst žāvēt tādus priekšmetus kā putu gumija (lateksa putas), dušas cepures, ūdensdroši audumi, priekšmeti ar gumijas oderi un apģērbi vai spilveni, kas pildīti ar gumijas polsterējumu.
- Veļas mīkstinātājus vai līdzvērtīgus izstrādājumus jāizmanto tikai atbilstoši veļas mīkstinātāja ražotāja norādēm.
- Izņemiet no apģērbiem visus priekšmetus, kas var izraisīt aizdegšanos, piemēram, šķiltavas vai sērkociņus.
- **BRĪDINĀJUMS!** Nekad neapturiet žāvētāju pirms žāvēšanas cikla beigām, izņemot gadījumus, kad visi priekšmeti tiek ātri izņemti un izklāti, lai karstums izvēdinātos.
- Pirms apkopes izslēdziet ierīci un atvienojiet spraudkontakta no elektrotīkla.

2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

2.1 Uzstādīšana

- Noņemiet visu iepakojumu.
- Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.
- Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātās uzstādīšanas norādes.
- Vienmēr uzmanīgi pārvietojiet ierīci, jo tā ir smaga. Vienmēr izmantojiet drošības cimdus un ierīces komplektācijā iekļautos apavus.
- Neuzstādiet un nelietojiet ierīci vietā, kur temperatūra ir zemāka par 5 °C vai augstāka par 35 °C.
- Virsmai, uz kuras ierīci paredzēts uzstādīt, jābūt līdzenai, stabilai, karstumizturīgai un tīrai.
- Pārliecinieties, ka starp ierīci un grīdu cirkulē gaiss.
- Pārvietošanas laikā vienmēr turiet ierīci vertikālā stāvoklī.
- Ierīces aizmugurējā virsma jānovieto pret sienu.

- Kad ierīce novietota pastāvīgajā vietā, pārbaudiet, vai tā ir pareizi nolīmeņota, izmantojot spirta līmeņrādi. Ja nepieciešams, noregulējiet kājiņas attiecīgi.

2.2 Elektrības padeves pieslēgums



BRĪDINĀJUMS!

Var izraisīt ugunsgrēku un elektrošoku.

- Pieslēdziet kontaktspraudni kontaktligzdai tikai uzstādīšanas beigās. Pārbaudiet, vai pēc uzstādīšanas kontaktspraudnim var brīvi piekļūt.
- Ierīce jābūt iezemētai.
- Pārliecinieties, ka tehnisko datu plāksnītē norādītie parametri atbilst elektrotīkla parametriem.

- Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu, drošu kontaktligzdu.
- Nelietojiet daudzkontakta adapterus vai pagarinātājus.
- Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla, velkot aiz barošanas kabeļa. Vienmēr velciet aiz spraudkontakta.
- Neaiztieciot strāvas kabeli vai spraudkontakta ar slapjām rokām.
- Ierīce atbilst Eiropas Savienības direktīvām.

2.3 Izmantošana



BRĪDINĀJUMS!

Pastāv risks gūt savainojumus, elektrošoku, izraisīt ugunsgrēku, apdegumus vai ierīces bojājumus.

- Šī iekārta paredzēta tikai izmantošanai mājās.
- Nežāvējiet bojātus (saplīsušus, spurainus) priekšmetus, kas satur jebkāda veida polsterējumu.
- Žāvējiet tikai tādus audumus, kurus drīkst žāvēt žāvētājā. Ievērojiet norādījumus uz apgērību informatīvajām etiķetēm.
- Ja izmazgājāt veļu, izmantojot traipu tīrīšanas līdzekli, pirms veļas likšanas žāvētājā jāveic papildu skalošanas cikls.
- Nedzeriet kondensatora ūdeni/ destilētu ūdeni un negatavojiet ar to ēdienu. Tas var radīt veselības problēmas cilvēkiem un mājdzīvniekiem.
- Nesēdīet un nekāpiet uz atvērtas ierīces durvīm.
- Žāvētājā nedrīkst žāvēt pilnīgi slapjus apgērbus, no kuriem tek ūdens.

2.4 Iekšējais apgaismojums



BRĪDINĀJUMS!

Pastāv savainošanās risks.

- Redzamā spektra gaismas diodes gaisma; neskatieties tieši staros.
- Diodes lampas ir paredzētas tīlpnes apgaismojumam. Šo spuldzi nevar

atkārtoti izmantot citam apgaismojumam.

- Lai nomainītu iekšējā apgaismojuma spuldzi, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.

2.5 Aprūpe un tīrīšana



BRĪDINĀJUMS!

Pastāv savainojumu vai ierīces bojājumu risks.

- Ierīces tīrīšanai neizmantojiet tvaiku un neizsmidziniet ūdeni.
- Tīriet ierīci ar mitru, mīkstu drānu. Lietojiet tikai neitrālus tīrīšanas līdzekļus. Neizmantojiet abrazīvus izstrādājumus, abrazīvus sūkļus, šķīdinātājus vai metāla priekšmetus.
- Lai novērstu dzesēšanas sistēmas bojājumus, esiet uzmanīgs, tīrot ierīci.

2.6 Kompresors



BRĪDINĀJUMS!

Pastāv ierīces bojājumu risks.

- Kompresors un tā sistēma žāvētāja ir uzpildīts ar īpašu vielu, kas nesatur fluoru – hlору – ogleņražus. Sistēmai jāpaliek noslēgtai. Sistēmas bojājumi var izraisīt šķidrums noplūdi.

2.7 Ierīces utilizācija




BRĪDINĀJUMS!

Pastāv savainošanās vai nosmakšanas risks.


- Atvienojiet ierīci no elektropadeves un ūdens padeves.
- Nogrieziet strāvas kabeli netālu no ierīces un utilizējiet to.
- Noņemiet durvju fiksatoru, lai bērni vai mājdzīvnieki nevarētu ierāpties veļas žāvētāja tilpnē un tur sevi ieslēgt.
- Utilizējiet ierīci saskaņā ar WEEE Direktīvu par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem.

3. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS

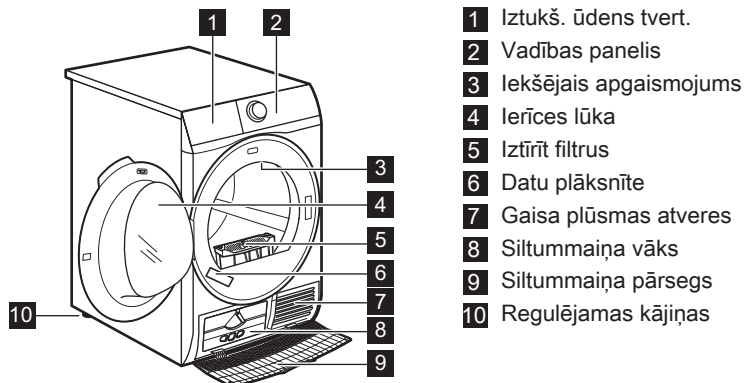




i Veļas ievietošanas atvieglošanai vai durvīņu virziena maiņas atvieglošanai. (skatiet atsevišķo brošūru).

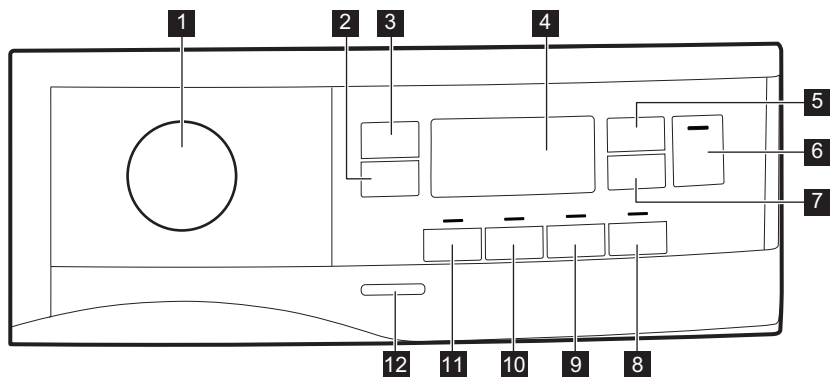4. VADĪBAS PANELIS












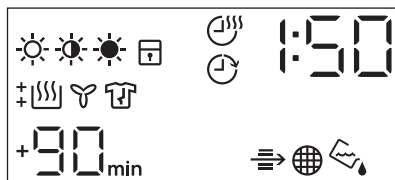


- 1** Programmu pārslēgs un ● RESET (ATIESTATĪŠANAS) taustiņš
- 2** Extra Antcrease (Pretburzīšanās) skārientaustiņš
- 3** Dryness Level (Sausuma pakāpe) skārientaustiņš
- 4** Displejs
- 5** Time Dry (Laiks) skārientaustiņš
- 6** Start/Pause (Sākt/Pauze) skārientaustiņš
- 7** Delay Start (Atliktais laiks) skārientaustiņš
- 8** Atsvaidzināšana skārientaustiņš
- 9** End Alert (Skaņas signāls) skārientaustiņš

- 10**  Reverse Plus (Revers plus) skārientaustiņš
- 11**  Īpaši klusā skārientaustiņš
- 12** Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš

 Nospiediet skārienjutīgās pogas ar pirkstu simbola zonā vai vietā, kur atrodas iespējas nosaukums. Rīkojoties ar vadības paneli, nevalkājiet cimdus. Vienmēr uzturiet vadības paneli tīru un sausu.














4.1 Displejs



Simbols displejā	Simbolu apraksts
	veļas sausuma iespēja: gludināšanai, ievietošanai skapī, ļoti sausa
	žāvēšanas laika iespēja ieslēgta
	ieslēgta atliktā starta iespēja
	indikators: <i>pārbaudiet siltummaini</i>
	indikators: <i>nofiriet filtru</i>
	indikators: <i>iztukšojiet ūdens tvertni</i>
	bērnu drošības funkcija ieslēgta
	nepareiza izvēle vai pārslēgs atrodas ● "Reset" (Atiestatīt) pozīcijā.
	indikators: <i>žāvēšanas fāze</i>
	indikators: <i>atdzesēšanas fāze</i>
	indikators: <i>pretburzīšanās fāze</i>
1 : 50	programmas ilgums
+30 _{min.} , +60 _{min.} , +90 _{min.} , +2h	noklusējuma pretburzīšanās fāzes pagarināšana +30 min, +60 min, +90 min, +2 h)
: 10 - 2 : 00	žāvēšanas laika izvēle (10 min.-2 h)
1h - 20h	atliktā starta izvēle (1 h-20 h)

5. PROGRAMMU TABULA


Programma	Ielāde ¹⁾	Īpašības / auduma atzīme ²⁾
 ³⁾ Cotton (Kokvilna) Eco	8 kg	Cikls kokvilnas žāvēšanai ar skapī ievietošanai atbilstošu sausuma līmeni ar maksimālu enerģijas taupīšanu. / 
Cotton (Kokvilna)	8 kg	Cikls visa veida kokvilnas žāvēšanai, kas gatava uzglabāšanai (ievietošanai skapī). / 
Synthetic (Sintētika)	3,5 kg	Sintētika un jaukti audumi. / 
Delicates (Smalkveļa)	4 kg	Smalki audumi, tādi kā viskoze, mākslīgais zīds, akrils un to sajaukumi. / 
Sports (Sporta apģērbs)	2 kg	Sporta apģērbs, biezi un gaiši audumi, mikrošķiedras, poliesters. / 
Duvet (Sega)	3 kg	Lai žāvētu vienvietīgās vai divvietīgās segas (ar spalvu, dūnu vai sintētisko saturu). / 
Silk (Zīds) 	1 kg	Saudzīga ar rokām mazgājamo zīda izstrādājumu žāvēšana. / 

Programma	Ielāde ¹⁾	Īpašības / auduma atzīme ²⁾
Wool (Vilna)  	1 kg	<p>Vilnas audumi. Saudzīga ar rokām mazgājamo vilnas izstrādājumu žāvēšana. Nekavējoties izņemiet apģērbu, kad programma ir beigusies.</p> <div data-bbox="573 295 949 534" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">   <p>WOOL HAND WASH SAFE</p> </div> <p>Uzņēmums "Woolmark Company" ir atzinis šīs mašīnas vilnas žāvēšanas programmu par piemērotu vilnas apģērbu, kuriem uz etiķetes norādīts, ka tie jāmazgā ar rokām, mazgāšanai ar nosacījumu, ka šie apģērbi tiek žāvēti saskaņā ar šīs mašīnas ražotāja norādījumiem. Ievērojiet norādījumus par veļas aprūpi un citus ar mazgāšanu saistītos norādījumus, kas norādīti uz veļas informatīvajām etiķetes. M1525 Woolmark simbols daudzās valstīs ir atzīts par sertifikācijas zīmi.</p>
Outdoor 	2 kg	<p>Sauss āra apģērbs, tehniskais, sporta apģērbs, ūdensnecaurlaidīgas un gaisu caurlaidīgas jakas, īsi virssvārki ar izņemamu vilnas vai iekšējo silto odiri. Piemēroti žāvēšanai veļas žāvētājā.</p> <div data-bbox="912 933 1021 965" style="text-align: right;">    </div>
Denim (Džinsi)	4 kg	<p>Brīvā laika apģērbiem, piem., džinsiem, sporta džemperiem ar dažādu materiāla biezumu (piem., apkaklē, aprocēs un vīlēs).</p> <div data-bbox="912 1088 1021 1120" style="text-align: right;">    </div>
Bedlinen (Gultas veļa) XL	4,5 kg	<p>Līdz trijiem gultasveļas komplektiem, no kuriem viens var būt divguļamais.</p> <div data-bbox="912 1204 1021 1236" style="text-align: right;">    </div>

Programma	Ielāde ¹⁾	Īpašības / auduma atzīme ²⁾
Mixed (Ātrā jauktā) XL	6 kg	No kokvilnas, kokvilnas un sintētiskas sajaukuma un sintētiskas audumiem izgatavotu apģērbu sajaukums. / ☺☺☺

1) Maksimālais svars attiecas uz sausu veļu.

2) Auduma atzīmju nozīmi skatiet sadaļā *PADOMI: Veļas sagatavošana*.

3)  Cotton (Kokvilna) Cupboard Dry (Ievietošanai skapī) ECO ir "Standarta kokvilnas programma" saskaņā ar ES Komisijas regulu 392/2012. Tā ir piemērota normāli mitras kokvilnas veļas žāvēšanai un ir visefektīvākā programma attiecībā uz enerģijas patēriņu mitras kokvilnas veļas žāvēšanai.




6. IESPĒJAS

6.1 Extra Antcrease (Pretburzīšanās)

Palielina pretburzīšanās fāzi pa 30, 60, 90 vai 2 stundām žāvēšanas cikla beigās. Šī funkcija samazina burzīšanos. Veļu var izņemt no žāvētāja pretburzīšanās fāzes laikā.

6.2 Dryness Level (Sausuma pakāpe)

Šī funkcija palīdz palielināt veļas sausuma pakāpi. Ir 3 iespējas:

-  Extra Dry (Ļoti sausa)
-  Cupboard Dry (Ievietošanai skapī)
-  Iron Dry (Gludināšanai)

6.3 Time Dry (Laiks)

Jūs varat iestatīt programmas darbības ilgumu, sākot ar 10 minūtēm un beidzot ar 2 stundām. Nepieciešamais darbības ilgums ir saistīts ar veļas daudzumu ierīcē.



Iesakām iestatīt neilgu laiku nelielam veļas daudzumam vai tikai vienam apģērba gabalam.

6.4 Time Dry (Laiks) Wool (Vilna) programmai

Wool (Vilna) programmai piemērota iespēja, lai noregulētu galīgo sausuma līmeni.

6.5 Atsvaidzināšana

Ilgli glabātu audumu atsvaidzināšanai. Maksimālais ievietojamās veļas daudzums nedrīkst pārsniegt 1 kg.

6.6 End Alert (Skaņas signāls)

Atskan skaņas signāls:

- programmas beigās;
- pretburzīšanās fāzes sākumā un beigās;
- ja cikls tiek pārtraukts.

Pēc noklusējuma skaņas signāls vienmēr ir ieslēgts. Šo funkciju var izmantot lai aktivizētu vai izslēgtu skaņu.



Iespēju End Alert (Skaņas signāls) var aktivizēt ar visām programmām.

6.7 Reverse Plus (Reverss plus)











Palielināt veļas tilpnes griešanās pretējā virzienā biežumu, lai samazinātu apģērbu savīšanos un sapīšanos. Palielināt vienmērīgas žāvēšanas rezultātu un palīdzēt mazināt burzīšanos.

Ieteicams lieliem vai gariem veļas gabaliem (piem., palagiem, biksēm, garām kleitām).

6.8 Īpaši klusā

Ierīce darbojas ar zemu trokšņa līmeni, neietekmējot žāvēšanas kvalitāti. Ierīce darbojas lēnāk ar ilgāku ciklu.


6.9 Iespēju tabula

Programmas ¹⁾	☀ Dryness Level (Sausuma pakāpe)			 Extra Anti- crea- se (Pret- burzi- šanās)	 Īpaši klusā	 Re- verse Plus (Re- verss plus)	 At- svai- dzinā- šana	 Time Dry (Laik s)
	☀	☀	☀					
 Cotton (Kokvilna) Eco		■		■				
Cotton (Kokvilna)	■	■	■	■	■	■	■	■
Synthetic (Sintētika)	■	■	■	■	■	■	■	■
Delicates (Smalkveļa)		■		■				
Sports (Sporta apģērbs)		■		■				
Duvet (Sega)		■						
Silk (Zīds) 		■		■				
Wool (Vilna)  								■ ²⁾
Outdoor 		■						
Denim (Džinsi)	■	■		■		■		
Bedlinen (Gultas veļa) XL	■	■	■	■		■		
Mixed (Ātrā jautā) XL	■	■		■		■		■

1) Līdz ar programmu jūs varat iestatīt vienu vai vairākas iespējas. Lai aktivizētu vai deaktivizētu tās, piespiediet attiecīgo skārienjutīgo pogu.

2) Skatiet sadaļu IESPĒJAS: Žāvēšanas laiks vilnas programmai

7. MAŠĪNAS IESTATĪJUMI

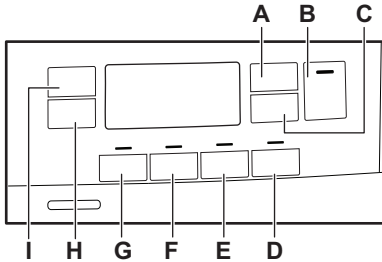

- A. Time Dry (Laiks) skārietaustiņš
- B. Start/Pauze (Sākt/Pauze) skārietaustiņš
- C. Delay Start (Atliktais laiks) skārietaustiņš
- D. Atsvaidzināšana skārietaustiņš
- E. End Alert (Skaņas signāls) skārietaustiņš
- F. Reverse Plus (Reverss plus) skārietaustiņš
- G. Īpaši klusā skārietaustiņš
- H. Extra Anticrease (Pretburzišanās) skārietaustiņš
- I. Dryness Level (Sausuma pakāpe) skārietaustiņš

7.1 Bērnu drošības funkcija

Šī iespēja liedz bērniem spēlēties ar ierīci programmas darbības laikā. Skārietaustiņi ir nobloķēti.

Atbloķēts ir tikai taustiņš ieslēgt/izslēgt.

Bērnu drošības funkcijas iespējas aktivizēšana:

1. Piespiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, lai ieslēgtu ierīci.
2. Turiet piespiestu (D) uz dažām sekundēm.

Iedegas bērnu drošības funkcijas indikators.



Bērnu drošības funkcijas iespēju var atslēgt programmas darbības laikā. Piespiediet un turiet piespiestu to pašu skārietaustiņu, līdz bērnu drošības funkcijas indikators nodziest. Bērnu drošības funkcija nav pieejama 8 sekunžu laikā pēc ierīces ieslēgšanas.

7.2 Atlikušā mitruma pielāgošana









Katru reizi ieslēdzot atlikušā mitruma pielāgošanas režīmu, iepriekš iestatītais atlikušā mitruma līmenis nomainīsies uz nākamo vērtību (piem., iepriekš iestatītā vērtība - 2 - mainīsies uz - 1 -).

Lai mainītu atlikušā mitruma noklusējuma pakāpi:

1. Piespiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, lai ieslēgtu ierīci.
2. Lai iestatītu jebkuru programmu, izmantojiet programmu pārslēgu.
3. Nogaidiet aptuveni 8 sekundes.
4. Vienlaicīgi piespiediet un turiet piespiestus (G) un (F) taustiņus. Iedegas viens no šiem indikatoriem:
 - - 0 - maksimāls sausums
 - - 1 - sausāka veļa
 - - 2 - standarta sausa veļa
5. Atkārtoti nospiediet taustiņu (G) un (F), līdz iedegas pareizā līmeņa indikators.

i Ja displejs atgriežas standarta režīmā (tiks parādīts 2. soli izvēlētās programmas laiks), iestatot atlikušā mitruma līmeni, nospiediet un turiet nospiestu pogu **(G)** un **(F)** vēlreiz, lai ieslēgtu atlikušā mitruma pielāgošanas režīmu (iepriekš iestatītais atlikušā mitruma līmenis nomainīsies uz nākamo vērtību).

6. Lai apstiprinātu izvēlēto atlikušā mitruma līmeni, nogaidiet 5 sekundes un displejs atgriezīsies standarta režīmā.

Dryness Level (Sausuma pakāpe)	Displeja simbols
-  - maksimāls sausums	+ 
-  - sausāka veļa	+ 
-  - standarta sausa veļa	

7.3 Ūdens tvertnes indikators

Pēc noklusējuma ūdens tvertnes indikators deg. Tas iedegas, kad

8. PIRMS PIRMĀS IESLĒGŠANAS

i Pirmo reizi iedarbinot žāvētāju, tiek automātiski atbrīvots aizmugures veļas tīlnes stiprinājums. Ir iespējams, ka atskan troksnis.

Pirms ierīces pirmās izmantošanas reizes:

- Izfīriet žāvētāja veļas tīlni ar mitru drānu.
- Palaist 1 stundas programmu ar mitru veļu.

programma ir beigusies vai kad nepieciešams iztukšot ūdens tvertni.

i Ja ierīcei uzstādīts "Noplūdes komplekts" (papildpiederums), tā automātiski izvadīs ūdeni no ūdens tvertnes. Šādā gadījumā mēs iesakām deaktivizēt ūdens tvertnes indikatoru.

Ūdens tvertnes indikatora deaktivizēšana:

1. Piespiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, lai ieslēgtu ierīci.
2. Nogaidiet aptuveni 8 sekundes.
3. Vienlaicīgi piespiediet un turiet piespiestus **(H)** un **(I)** taustiņus. Displejs attēlo vienu no šīm 2 konfigurācijām:

- Displejs rāda "Off" (Izslēgts). Pēc 5 sekundēm displejs atgriežas normālā režīmā.
- Displejā rāda "On" (Ieslēgts). Pēc 5 sekundēm displejs atgriežas normālā režīmā.

i Žāvēšanas cikla sākumā (pirmajās 3 – 5 min.) iespējams nedaudz augstāks skaņas līmenis. Tas notiek tāpēc, ka iedarbojas kompresors. Tā ir normāla parādība ierīcēm, kuras darbina kompresors, piemēram, ledusskapjiem un saldētāvām.

9. IZMANTOŠANA IKDIENĀ

9.1 Aktivizējiet programmu, neizmantojot atlikto startu

1. Sagatavojiet veļu un ievietojiet to ierīcē.



UZMANĪBU!

Pārliecinieties, ka, aizverot durvis, veļa neiesprūst starp ierīces durvīm un gumijas blīvi.

2. Piespiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, lai ieslēgtu ierīci.
3. Iestatiet pareizo programmu un iespējas atbilstoši veļas veidam.

Displejā redzams programmas darbības ilgums.



Displejā redzamais žāvēšanas laiks, izvēloties kokvilnas programmu, atbilst 5 kg veļas ielādei un standarta apstākļiem. Faktiskais žāvēšanas laiks būs atkarīgs no ielādes (daudzuma un sastāva), istabas temperatūras un veļas mitruma pēc tās izgriešanas centrifūgā.

4. Nospiediet skārientaustiņu Start/ Pause (Sākt/Pauze). Programma sāk darbību.

9.2 Programmas aktivizēšana, izmantojot atlikto startu

1. Iestatiet pareizo programmu un iespējas atbilstoši veļas veidam.
2. Atkārtoti nospiediet atliktā starta taustiņu, līdz displejā parādās atliktā starta laiks, kuru vēlaties iestatīt.



Jūs varat atlikt programmas darbības sākumu uz laiku, sākot ar 1 stundu un beidzot ar 20 stundām.

3. Nospiediet skārientaustiņu Start/ Pause (Sākt/Pauze).

Displejā tiek parādīta atliktā starta laika atskaite.

Kad laika atskaite beigusies, programma automātiski aktivizējas.

9.3 Nomainiet programmu





1. Piespiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, lai izslēgtu ierīci.
2. Piespiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, lai ieslēgtu ierīci.
3. Iestatiet programmu.

Alternatīvi:

1. Pagrieziet pārslēgu ● "Reset" (Atiestatīt) pozīcijā.
2. Nogaidiet 1 sekundes. Displejā tiks parādīts — — —.
3. Iestatiet programmu.

9.4 Programmas beigās

Kad mazgāšanas programma pabeigta:





- Atskan pārtraukts skaņas signāls.
- Displejā tiks parādīts  :  
- Deg  indikators.
- Var iedegties indikatori Filter (Filtrs) un Tank (Tvertne).
- Iedegas Start/Pauze (Sākt/Pauze) indikators.

Ierīce turpina darboties ar pretburzīšanās fāzi aptuveni vēl 30 minūtes vai ilgāk, ja tika iestatīta Extra Anticrease (Pretburzīšanās) iespēja (skatiet sadaļu *Iespēja - Extra Anticrease (Pretburzīšanās)*).

Pretburzīšanās fāze samazina saburzīšanos.

Jūs varat izņemt veļu no ierīces, pirms pretburzīšanās fāze ir beigusies. Lai gūtu labākus rezultātus, iesakām izņemt veļu, kad pretburzīšanās fāze ir gandrīz beigusies.

Kad pretburzīšanās fāze ir beigusies:

- Displejā joprojām redzams  :  
 - Indikators  ir nodzisis.
 - Turpina degt indikatori Filter (Filtrs) un Tank (Tvertne).
 - Start/Pauze (Sākt/Pauze) nodziest.
1. Piespiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, lai izslēgtu ierīci.

2. Atveriet ierīces durvis.
3. Izņemiet veļu.
4. Aizveriet ierīces durvis.



Kad programma ir beigusies, vienmēr iztīriet filtru un iztukšojiet ūdens tvertni.

- Pēc piecām minūtēm, ja jūs neaktivizējat programmu.
- Piecas minūtes pēc programmas beigām.



Laiks tiek samazināts līdz 30 sekundēm, ja pārslēgš atrodas ● "Reset" (Atiestatīt) pozīcijā.

9.5 Gaidīšanas funkcija

Lai samazinātu enerģijas patēriņu, šī funkcija automātiski deaktivizē ierīci:

10. PADOMI UN IETEIKUMI

10.1 Veļas sagatavošana


- Aizveriet rāvējslēdzējus.
- Aiztaisiet segu pārsegu aizdares.
- Nežāvējiet vaļīgas saites vai lentes (piem., priekšautiem). Sasieniet tos pirms programmas aktivizēšanas.
- Izņemiet no kabatām visus priekšmetus.
- Apģērbus, kuru iekšējais slānis izgatavots no kokvilnas, jāizgriež otrādi. Kokvilnas slānim jābūt vērstam uz āru.
- Vienmēr iestatiet programmu, kas piemērota veļas veidam.
- Nelieciet kopā gaišus un tumšus apģērbus.
- Izmantojiet kokvilnai, adītām jakām un trikotāžas apģērbiem piemērotu programmu, lai novērstu apģērbu saraušanos.
- Nepārsniedziet programmu nodaļā vai displejā norādīto maksimālo veļas daudzumu.
- Žāvējiet tikai to veļu, kuru drīkst žāvēt žāvētājā. Skatiet apģērbu informatīvās etiķetes.
- Nežāvējiet lielus priekšmetus kopā ar maziem. Mazi apģērba gabali var iekerties lielajos un palikt mitri.

Informatīvā etiķete	Apraksts
	Apģērbu drīkst žāvēt žāvētājā.
	Apģērbu drīkst žāvēt žāvētājā augstā temperatūrā.
	Apģērbu drīkst žāvēt žāvētājā tikai zemā temperatūrā.
	Apģērbu nedrīkst žāvēt žāvētājā.


11. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA

11.1 Filtra tīrīšana


1.

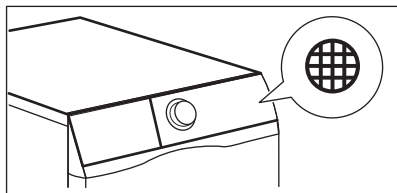


2.

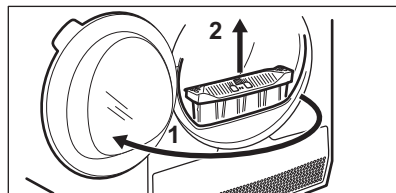


3.

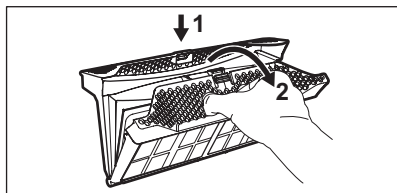


4.

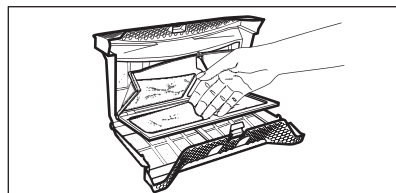

5. 1)

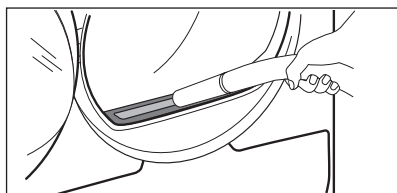


6.

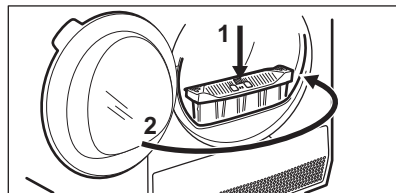


1) Vajadzības gadījumā notīriet pūkas no filtra ligzdas un paplāksnes. Jūs varat izmantot putekļu sūcēju.

11.2 Ūdens tvertnes iztukšošana


1.

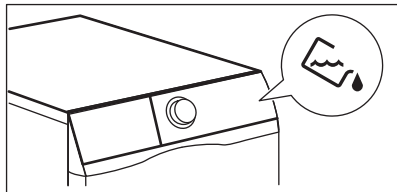


2.

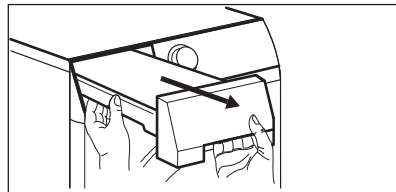

3.

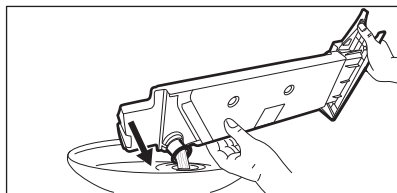

4.

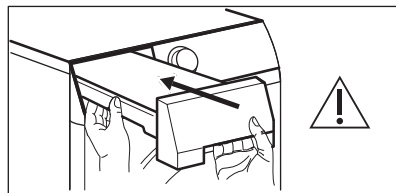





Ūdens tvertnē uzkrāto ūdeni var lietot kā alternatīvu destilētam ūdenim (piem., gludināšanai ar tvaiku). Pirms ūdens lietošanas atfīriet ūdeni no atliekām, izmantojot filtru.

11.3 Siltummaiņa notīrīšana


1.

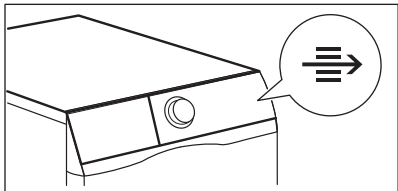


2.

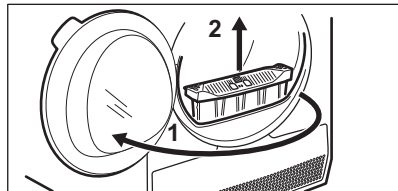


3.

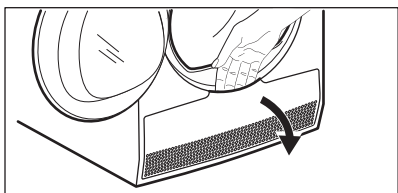


4.

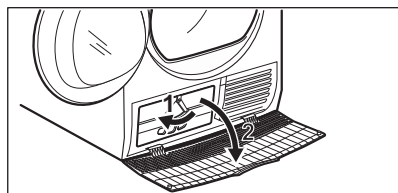


5.

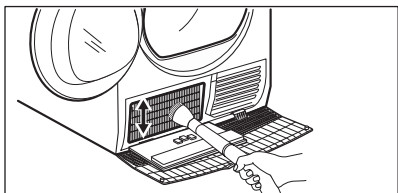


6.

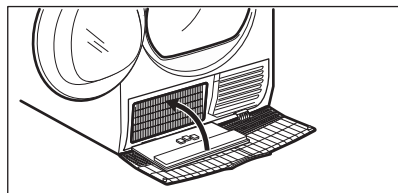


7.

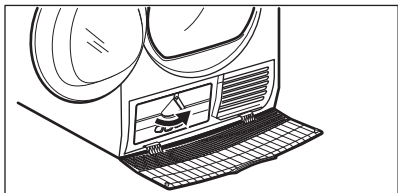

8.

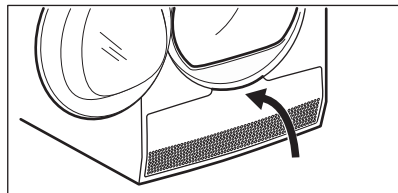

9.

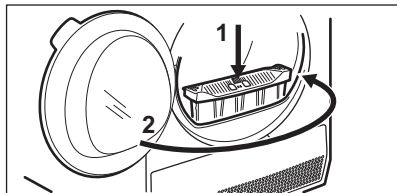**UZMANĪBU!**

Nepieskarieties metāla virsmai ar kailām rokām. Pastāv savainošanās risks. Lietojiet aizsargcimdus. Tīriet uzmanīgi, lai nesabojātu metāla virsmu.

11.4 Veļas tīlpnes tīrīšana**BRĪDINĀJUMS!**

Pirms tīrīšanas atvienojiet ierīci no elektrības.

Lai notīrītu veļas tīlpnes iekšējo virsmu un tīlpnes izciļņus, izmantojiet neitrālu mazgāšanas līdzekli. Nosusiniet nomazgātās virsmas var mīkstu drānu.

**UZMANĪBU!**

Netīriet veļas tīlpni ar tērauda suku vai abrazīviem materiāliem.

11.5 Vadības paneļa un apvalka tīrīšana

Lai notīrītu vadības paneli un apvalku, izmantojiet standarta neitrālu mazgāšanas līdzekli.

Tīriet ar mitru drānu. Nosusiniet nomazgātās virsmas var mīkstu drānu.

**UZMANĪBU!**

Nelietojiet mēbeļu tīrīšanas līdzekļus vai tīrīšanas līdzekļus, var var izraisīt koroziju.

11.6 Gaisa plūsmas atveru tīrīšana

Lai likvidētu pūkas no gaisa plūsmas atverēm, izmantojiet putekļu sūcēju.

12. PROBLĒMRISINĀŠANA

Problēma	Iespējamais risinājums
Nevar ieslēgt ierīci.	Pārbaudiet, vai kontaktdakša pieslēgta kontaktligzdai.
	Pārbaudiet drošinātāju (mājas instalācijā).
Programma neieslēdzas.	Nospiediet Start/Pause (Sākt/Pauze).
	Pārliecinieties, ka ierīces durvis ir aizvērtas.
Ierīces durvis neveras ciet.	Pārbaudiet, vai filtrs ir uzstādīts pareizi.
	Pārliecinieties, ka veļa nav iesprūdusi starp ierīces durvīm un gumijas blīvi.

Problēma	Iespējamais risinājums
Ierīces apstājas darbības laikā.	Pārbaudiet, vai ūdens tvertne ir tukša. Nospiediet Start/Pause (Sākt/Pauze), lai sāktu programmu vēlreiz.
	Ielāde ir pārāk maza, palieliniet ielādes daudzumu vai izmantojiet Time Drying (Žāvēšanas laiks) programmu.
Cikla ilgums ir pārāk ilgs vai sniedz neapmierinošus žāvēšanas rezultātus. ¹⁾	Pārliecinieties, ka veļas svars atbilst programmas darbības ilgumam.
	Pārliecinieties, ka filtrs ir tīrs.
	Veļa pārāk slapja. Atkārtoti izgrieziet veļu veļas mazgājamā mašīnā.
	nodrošiniet, lai istabas temperatūra ir no +5 °C līdz +35 °C. Optimālā istabas temperatūra ir 19 °C līdz 24 °C.
	Iestatiet Time Drying (Žāvēšanas laiks) vai Extra Dry (Ļoti sausa) programmu. ²⁾
Displejā tiks parādīts — — —.	Ja vēlaties iestatīt jaunu programmu, vispirms nepieciešams deaktivizēt ierīci.
	Pārliecinieties, ka iespējas atbilst programmai.
Displeja redzams, (piemēram, E51).	Ieslēdziet un izslēdziet ierīci. Sāciet jaunu programmu. Ja problēma atkārtojas, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.

1) Pēc ne vairāk kā 5 stundām programma beidzas automātiski.

2) Žāvējot lielus priekšmetus (piemēram, palagus), ir iespējams, ka kāda daļa paliek mitra.

12.1 Žāvēšanas rezultāti nav apmierinoši

- Iestatīta nepareiza programma.
- Filtrs ir aizsērējis.
- Siltummainis ir aizsērējis.
- Ierīcē ievietots par daudz veļas.
- Veļas tīpne ir netīra.
- Nepareizs vadāmības sensora iestatījums (informāciju par labāku

iestatījumu skatiet sadaļā "*Iestatījumi - Veļas atlikušā mitruma pakāpes regulēšana*").

- Gaisa plūsmas atveres ir nosprostojušās.
- Telpas temperatūra ir pārāk zema vai pārāk augsta (optimālā telpas temperatūra ir no 19 °C līdz 24 °C)

13. TEHNISKIE DATI

Augstums x platums x dziļums	850 x 600 x 630 mm (maks. 665 mm)
Maksimālais dziļums, kad ierīces durvis ir atvērtas	1100 mm

Maksimālais platums, kad ierīces durvis ir atvērtas	950 mm
Pielāgojams augstums	850 mm (+ 15 mm - kājiņu regulēšana)
Veļas tilpnes ietilpība	118 l
Maksimālais ielādes apjoms	8 kg
Spriegums	230 V
Frekvence	50 Hz
Skaņas intensitātes līmenis	66 dB
Kopējā jauda	900 W
Elektroenerģijas patēriņa klase	A++
Enerģijas patēriņš standarta kokvilnas programmai ar pilnu uzlādi. 1)	1,99 kWh
Enerģijas patēriņš standarta kokvilnas programmai ar nepilnu uzlādi. 2)	1,07 kWh
Enerģijas patēriņš gadā ³⁾	234,70 kWh
Enerģijas patēriņš, atstājot ieslēgtā stāvoklī	0,13 W
Enerģijas patēriņš izslēgtā režīmā	0,13 W
Izmantošanas veids	Mājsaimniecībā
Atļautā apkārtējās vides temperatūra	no +5 °C līdz +35 °C
Aizsardzības pakāpe pret cieta daļiņu un mitruma izplatīšanos, kuru nodrošina aizsargapvalks, izņemot gadījumus, kad zemsprieguma ierīcēm nav aizsardzības no mitruma	IPX4
Šī ierīce satur hermētiski noslēgtu fluorētu siltumnīcefekta gāzi	
Gāzes apzīmējums	R134a
Svars	0,300 kg
Globālās sasilšanas potenciāls (GSP)	1430

1) Ar atsauci uz EN 61121. 8 kg kokvilnas, kas izgriezti ar 1000 apgr./min.

2) Ar atsauci uz EN 61121. 4 kg kokvilnas, kas izgriezti ar 1000 apgr./min.

3) Enerģijas patēriņš gadā kWh, rēķinot pēc 160 standarta kokvilnas programmas žāvēšanas cikliem ar pilnu un daļēju ielādi un zemas jaudas režīmu patēriņu. Faktiskais katra cikla enerģijas patēriņš ir atkarīgs no ierīces lietošanas (REGULA (ES) Nr. 392/2012).

13.1 Patēriņa dati


Programmas	Izgriešanas ātrums/atlikušais mitrums	Žāvēšanas laiks ¹⁾	Elektroenerģijas patēriņš ²⁾
Cotton (Kokvilna) Eco 8 kg			
Cupboard Dry (Ievietošanai skapī)	1400 apgr./min / 50%	130 min.	1,67 kWh
	1000 apgr./min / 60%	154 min.	1,99 kWh
Iron Dry (Gludināšanai)	1400 apgr./min / 50%	97 min.	1,21 kWh
	1000 apgr./min / 60%	118 min.	1,51 kWh
Cotton (Kokvilna) Eco 4 kg			
Cupboard Dry (Ievietošanai skapī)	1400 apgr./min / 50%	---- min.	---- kWh
	1000 apgr./min / 60%	89 min.	1,07 kWh
Synthetic (Sintētika) 3,5 kg			
Cupboard Dry (Ievietošanai skapī)	1200 apgr./min / 40%	55 min.	0,60 kWh
	800 apgr./min / 50%	67 min.	0,75 kWh

1) Daļējas ielādes gadījumā cikla laiks ir īsāks un ierīce izmanto mazāk enerģijas.

2) Neatbilstoša apkārtējās vides temperatūra un/vai slikti izgriezta veļa var paildināt cikla laiku un palielināt enerģijas patēriņu.


14. ĪSA PAMĀCĪBA


14.1 Izmantošana ikdienā

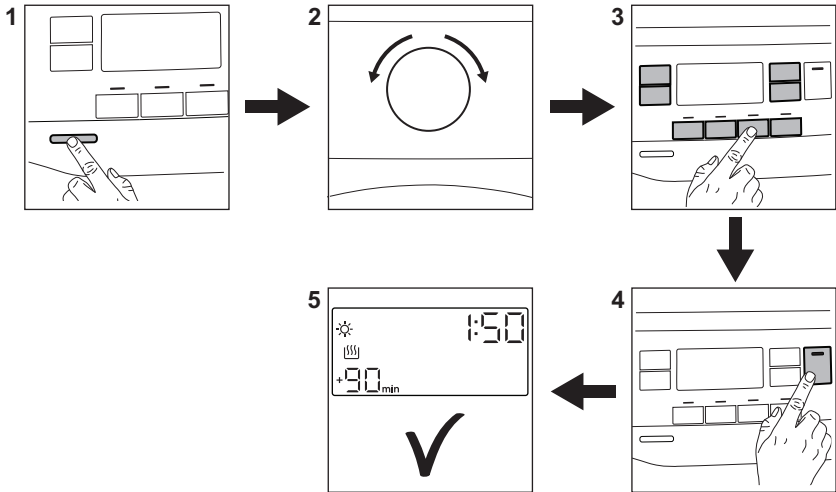

1. Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, lai ieslēgtu ierīci.
2. Lai iestatītu programmas, izmantojiet programmu pārslēgu.
3. Līdz ar programmu jūs varat iestatīt vienu vai vairākas īpašās iespējas. Lai aktivizētu vai deaktivizētu kādu
- iespēju, pieskarieties attiecīgajam taustiņam.
4. Lai aktivizētu programmu, pieskarieties taustiņam **Start/Pauze (Sākt/Pauze)**.
5. Ierīce ieslēdzas.


14.2 Filtra tīrīšana

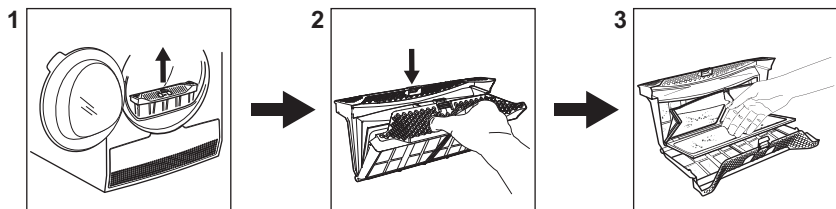


Katra cikla beigās displejā parādās simbols  un nepieciešams iztīrīt filtru.

14.3 Programmu tabula


Programma	Ielāde ¹⁾	Īpašības / auduma atzīme
 ²⁾ Cotton (Kokvilna) Eco	8 kg	Cikls kokvilnas žāvēšanai ar skapī ievietošanai atbilstošu sausuma līmeni ar maksimālu enerģijas taupīšanu. / 
Cotton (Kokvilna)	8 kg	Cikls visa veida kokvilnas žāvēšanai, kas gatava uzglabāšanai (ievietošanai skapī). / 
Synthetic (Sintētika)	3,5 kg	Sintētika un jaukti audumi. / 
Delicates (Smalkveļa)	4 kg	Smalki audumi, tādi kā viskoze, mākslīgais zīds, akrils un to sajaukumi. / 
Sports (Sporta apģērbs)	2 kg	Sporta apģērbs, biezi un gaiši audumi, mikrošķiedras, poliesters. / 
Duvet (Sega)	3 kg	Lai žāvētu vienvietīgās vai divvietīgās segas (ar spalvu, dūnu vai sintētisko saturu). / 
Silk (Zīds) 	1 kg	Saudzīga ar rokām mazgājamo zīda izstrādājumu žāvēšana. / 
Wool (Vilna)  	1 kg	Vilnas audumi. Saudzīga ar rokām mazgājamo vilnas izstrādājumu žāvēšana. Nekavējoties izņemiet apģērbu, kad programma ir beigusies.
Outdoor 	2 kg	Sauss āra apģērbs, tehniskais, sporta apģērbs, ūdensnecaurlaidīgs un gaisu caurlaidīgs jakas, īsi virssvārki ar izņemamu vilnas vai iekšējo silto oderi. Piemēroti žāvēšanai veļas žāvētājā. / 
Denim (Džinsi)	4 kg	Brīvā laika apģērbiem, piem., džinsiem, sporta džemperiem ar dažādu materiāla biežumu (piem., apkaklē, aprocēs un vīlēs). / 
Bedlinen (Gultas veļa) XL	4,5 kg	Līdz trijiem gultasveļas komplektiem, no kuriem viens var būt divguļamais. / 


Programma	Ielāde ¹⁾	Īpašības / auduma atzīme
Mixed (Ātrā jauktā) XL	6 kg	No kokvilnas, kokvilnas un sintētiskas sajaukuma un sintētiskas audumiem izgatavotu apģērbu sajaukums. / 

1) Maksimālais svars attiecas uz sausu veļu.

2)  Cotton (Kokvilna) Cupboard Dry (Ievietošanai skapī) ECO ir "Standarta kokvilnas programma" saskaņā ar ES Komisijas regulu 392/2012. Tā ir piemērota normāli mitras kokvilnas veļas žāvēšanai un ir visefektīvākā programma attiecībā uz enerģijas patēriņu mitras kokvilnas veļas žāvēšanai.

15. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU

Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma materiālus atbilstošajos konteineros to otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt apkārtējo vidi un cilvēku veselību, atkārtoti pārstrādājot elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus.

Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo simbolu , kopā ar mājsaimniecības atkritumiem. Nododiet izstrādājumu vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai sazinieties ar vietējo pašvaldību.

TURINYS

1. SAUGOS INFORMACIJA.....	51
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS.....	53
3. GAMINIO APRAŠAS.....	55
4. VALDYMO SKYDELIS.....	55
5. PROGRAMŲ LENTELE.....	57
6. PARINKTYS.....	59
7. PRIETAISO NUOSTATOS.....	61
8. PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMAKART.....	62
9. KASDIENIS NAUDOJIMAS.....	63
10. PATARIMAI.....	64
11. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA.....	65
12. TRIKČIŲ ŠALINIMAS.....	67
13. TECHNINIAI DUOMENYS.....	69
14. TRUMPASIS VADOVAS.....	71

MES GALVOJAME APIE JUS

Dėkojame, kad pirkote šį „Electrolux“ prietaisą. Jūs pasirinkote gaminį, kuris pasižymi dešimtmečių profesionalia patirtimi ir naujovėmis. Originalus ir stilingas, jis sukurtas galvojant apie jus. Taigi, kai tik naudojate jį, galite jaustis saugūs, žinodami, kad kiekvieną kartą pasieksite puikių rezultatų.

Sveiki atvykę į „Electrolux“ pasaulį!

Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:



Gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo informacijos:

www.electrolux.com/webselfservice



Užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:

www.registerelectrolux.com



Įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo prietaisui:


www.electrolux.com/shop

KLIENTŲ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS

Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.

Kreipdamiesi į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, būtinai pateikite šią informaciją: modelis, PNC, serijos numeris.

Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje.

 Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija

 Bendroji informacija ir patarimai

 Aplinkosaugos informacija

Galimi pakeitimai.

1. ⚠ SAUGOS INFORMACIJA

Prieš įrengdami ir naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite pateiktas instrukcijas. Gamintojas neatsako už sužalojimus ar žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso įrengimo ar naudojimo. Instrukciją visada laikykite saugioje ir pasiekiamoje vietoje, kad prireikus galėtumėte pasižiūrėti.



– perskaitykite pateiktas instrukcijas.

1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga



ISPĖJIMAS!

Pavojus uždusti, susižeisti arba tapti neįgaliais.

- Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai, jutimo arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems trūksta patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik tuomet, jei jie prižiūrimi arba jiems buvo suteikti nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jei jie supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus.
- Nuo 3 iki 8 metų vaikų ir asmenų, turinčių labai sunkią ir sudėtingą negalią, negalima prileisti prie prietaiso, jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.
- Mažesnių nei 3 metų vaikų negalima prileisti prie prietaiso, jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.
- Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
- Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų ir tinkamai pašalinkite.
- Ploviklius laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia, kai prietaiso durelės atviros.
- Jeigu prietaise yra apsaugos nuo vaikų įtaisas, jį reikia suaktyvinti.
- Vaikai be priežiūros negali atlikti prietaiso valymo ir naudotojo priežiūros darbų.

1.2 Bendrieji saugos reikalavimai

- Nekeiskite šio prietaiso techninių savybių.

- Jeigu šią skalbinių džiovyklę statysite ant skalbyklės, naudokite tvirtinimo komplektą. Tvirtinimo komplektą galima įsigyti iš įgaliotojo atstovo ir naudoti tik su instrukcijose nurodytu prietaisu, pristatytu su priedu. Atidžiai perskaitykite prieš įrengimą (žr. įrengimo informacinį lapelį).
- Prietaisą galima įrengti atskirai arba jį montuoti po virtuvės stalviršiu, išlaikant tinkamus atstumus (žr. įrengimo informacinį lapelį).
- Neįrenkite prietaiso už rakinamų durų, slankiojančių durų arba durų su vyriu priešingoje pusėje, kur prietaiso durelių nebus galima visiškai atidaryti.
- Pagrindė esančios ventiliacijos angos neturi užstoti kilimas, patiesalas ar bet kokia kita grindų danga.
- **ĮSPĖJIMAS!** Prietaisas negali būti maitinamas per išorinį perjungimo įtaisą, pavyzdžiui, laikmatį, arba prijungtas prie grandinės, kurią komunalinė įstaiga reguliariai įjungia ir išjungia.
- Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik tuomet, kai visiškai pabaigsite įrengimo procesą. Įsitikinkite, kad įrengus prietaisą elektros laido kištuką bus lengva pasiekti.
- Jei būtų pažeistas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti tik gamintojui, jo įgaliotajam techninės priežiūros centrai arba panašios kvalifikacijos asmenims – antraip gali kilti elektros pavojus.
- Neviršykite maksimalaus, 8 kg skalbinių kiekio (žr. skyrių „Programų lentelė“).
- Nenaudokite prietaiso, jeigu daiktai buvo suteršti pramoninėmis cheminėmis medžiagomis.
- Nuvalykite aplink prietaisą susikaupusius pūkus arba pakuotės likučius.
- Nenaudokite prietaiso be filtro. Pūkų surinkimo filtrą valykite prieš arba po kiekvieno naudojimo.
- Džiovyklėje nedžiovinkite nescalbtų daiktų.
- Skalbinius, kurie buvo sutepti valgomuoju aliejumi, acetonu, spiritu, benzinu, žibalu, dėmių valikliu,

terpentinu, vašku ar vaško valikliu, prieš džiovinimą skalbyklėje reikia išskalbti karštu vandeniu ir naudojant daugiau skalbiklio.

- Tokie daiktai, kaip porolono kempinės (lateksinio porolono), maudymosi kepurės, neperšlampami audiniai, guma pamušti gaminiai ir drabužiai ar pagalvės, prikimštos porolono, neturėtų būti džiovinami šia džiovykle.
- Audinių minkštiklius ar kitas panašias priemones naudokite tik vadovaudamiesi jų gamintojų instrukcijomis.
- Iš gaminių išimkite visus daiktus, kurie gali būti gaisro šaltiniu, t. y. žiebtuvėlius arba degtukus.
- **[SPĖJIMAS!]** Draudžiama išjungti džiovyklę nepasibaigus džiovinimo ciklui; tai galima daryti tik tuo atveju, jei skalbinius greitai išimsite ir išskleisite, kad išsisklaidytų karštis.
- Prieš atlikdami techninės priežiūros darbus, išjunkite prietaisą ir ištraukite maitinimo laido kištuką iš lizdo.

2. SAUGOS INSTRUKCIJOS

2.1 Įrengimas

- Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
- Neįrengkite ir nenaudokite sugadinto prietaiso.
- Vadovaukitės su prietaisu pateiktomis įrengimo instrukcijomis.
- Perkeldami prietaisą, visada būkite atsargūs, nes jis yra sunkus. Visada mėvėkite apsaugines pirštines ir avėkite uždarą avalynę.
- Nestatykite ir nenaudokite prietaiso ten, kur temperatūra gali būti žemesnė nei 5 °C arba aukštesnė nei 35 °C.
- Grindys, ant kurių bus įrengtas prietaisas, turi būti plokščios, stabilios, atsparios karščiui ir švarios.
- Pasirūpinkite, kad tarp prietaiso ir grindų vyktų oro cirkuliacija.
- Perkeliant prietaisą visada laikykite vertikaliaje padėtyje.
- Šio prietaiso galinė pusė privalo būti atremta į sieną.

- Pastatę prietaisą į nuolatinę jo vietą, gulsčiuku patikrinkite, ar jis stovi lygiai. Jei jis stovi nelygiai, atitinkamai sureguliuokite jo kojeles.

2.2 Elektros prijungimas



[SPĖJIMAS!]

Gaisro ir elektros smūgio pavojus.

- Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik tuomet, kai visiškai pabaigsite įrengimą. Įsitinkite, kad įrengus prietaisą, elektros laido kištuką būtų lengva pasiekti.
- Šis prietaisas turi būti įžemintas.
- Įsitinkite, kad parametrai techninių duomenų plokštelėje atitinka maitinimo tinklo elektros vardinius duomenis.
- Visada naudokite taisyklingai įrengtą įžemintą elektros lizdą.

- Nenaudokite daugiakanalių kištukų, jungiklių ir ilginamųjų laidų.
- Norėdami išjungti prietaisą, netraukite už maitinimo laido. Visada traukite paėmę už elektros kištuko.
- Nelieskite maitinimo laido arba elektros kištuko šlapiomis rankomis.
- Šis prietaisas atitinka EEB direktyvas.

2.3 Naudojimas



ĮSPĖJIMAS!

Sužeidimo, elektros smūgio, gaisro, nudegimų arba prietaiso sugadinimo pavojus.

- Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje.
- Nedžiovinkite apgadintų (suplėšytų, apspurusių) daiktų, kuriuose yra kamšalų arba užpildų.
- Džiovinkite tik skalbinių džiovyklėje tinkamus džiovinti gaminius. Vadovaukitės gaminio etiketėje pateiktais nurodymais.
- Jeigu skalbėte naudodami dėmių valiklį, prieš dėdami skalbinius į skalbinių džiovyklę, išskalaukite juos, atlikdami papildomą skalavimo ciklą.
- Negerkite ir nenaudokite kondensuoto / distiliuoto vandens maistui ruošti. Jis gali sukelti žmonių ir naminių gyvūnų sveikatos problemų.
- Nelipkite ir nesisėskite ant atvirų prietaiso durelių.
- Skalbinių džiovyklėje nedžiovinkite šlapių, varvančių skalbinių.

2.4 Vidinis apšvietimas



ĮSPĖJIMAS!

Pavojus susižeisti.

- Matomas šviesos diodų spinduliavimas; nežiūrėkite tiesiai į spindulį.
- Šviesdiodinė lemputė yra skirta būgnui apšviesti. Šios lemputės negalima pakartotinai naudoti kitiems apšvietimo tikslams.

- Norėdami pakeisti vidinę apšvietimo lemputę, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.

2.5 Valymas ir priežiūra



ĮSPĖJIMAS!

Galite susižeisti arba sugadinti prietaisą.

- Prietaisui valyti nenaudokite garų ir nepurškite vandeniu.
- Valykite prietaisą drėgna, minkšta šluoste. Naudokite tik neutralius ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių arba metalinių daiktų.
- Būkite atsargūs, kai valote prietaisą, kad nesugadintumėte aušinimo sistemos.

2.6 Kompresorius



ĮSPĖJIMAS!

Pavojus sugadinti prietaisą.

- Šios skalbinių džiovyklės kompresorius ir jo sistema užpildyta specialia medžiaga, kurios sudėtyje nėra fluoro ir chloro angliavandenių. Ši sistema privalo išlikti sandari. Pažeidus sistemą, gali įvykti nuotėkis.

2.7 Šalinimas




ĮSPĖJIMAS!

Pavojus susižeisti arba uždusti.

- Atjunkite prietaisą nuo tinklo maitinimo ir vandentiekio.
- Nupjunkite maitinimo laidą arti prietaiso ir pašalinkite jį.
- Išimkite durų užraktą, kad vaikai arba naminiai gyvūnai neįstrigtų būgne.
- Prietaisą šalinkite pagal vietinius elektrinės ir elektroninės įrangos atliekų šalinimo reikalavimus.


3. GAMINIO APRAŠAS

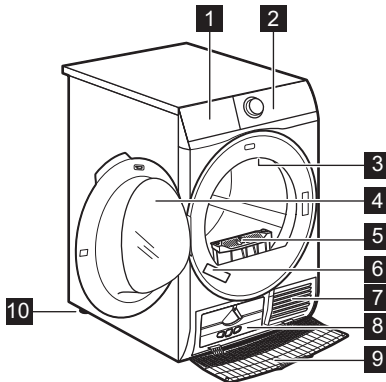



- 1** Vandens bakelis
- 2** Valdymo skydelis
- 3** Vidinė apšvietimo lemputė
- 4** Prietaiso durelės
- 5** Filtras
- 6** Techninių duomenų plokštelė
- 7** Ventiliacijos angos
- 8** Šilumokaičio dangtis
- 9** Šilumokaičio dangtelis
- 10** Reguliuojamos kojelės


i Durelių kryptį galima keisti, kad būtų lengviau sudėti skalbinius arba įrengti dureles (žr. atskirai pateiktą informacinį lapelį).

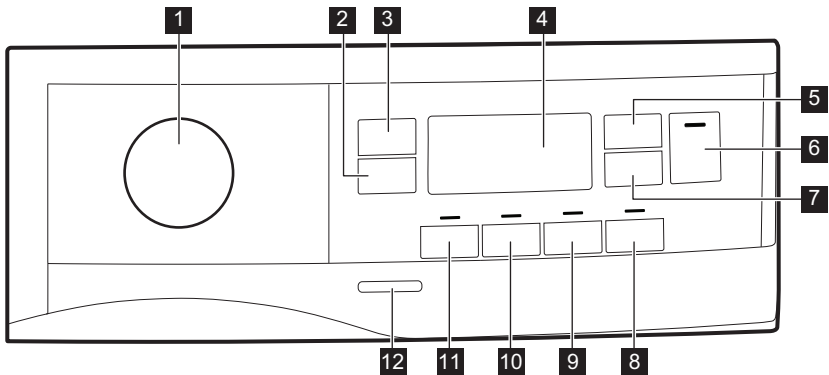4. VALDYMO SKYDELIS












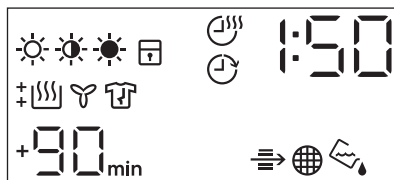


- 1** Programų pasirinkimo rankenėlė ir ● ATKŪRIMO jungiklis
- 2**  Extra Antcrease (Nuo susiglamžymo) jutkinis mygtukas
- 3**  Dryness Level (Sausumas) jutkinis mygtukas
- 4** Rodinys
- 5**  Time Dry (Trukmė) jutkinis mygtukas
- 6**  Start/Pause (Paleidimas / pause) jutkinis mygtukas
- 7**  Delay Start (Delsa) jutkinis mygtukas
- 8**  Refresh (Atšviežinti) jutkinis mygtukas
- 9**  End Alert (Garso signalas) jutkinis mygtukas
- 10**
- 11**
- 12**

- 10**  Reverse Plus (Papildomas reversavimas) jutklinis mygtukas
- 11**  Extra Silent (Itin tyli) jutklinis mygtukas
- 12** Ijungimo / išjungimo mygtukas






















 Spauskite jutklius mygtukus pirštu; privalote paliesti sritį su simboliu arba parinkties pavadinimu. Naudodami valdymo skydelį, nemūvėkite pirštinių. Valdymo skydelis būtinai turi būti švarus ir sausas.

4.1 Rodinys



Simbolis ekrane	Simbolių aprašas
	skalbinių džiovinimo lygio parinktis: sausi lyginti, tinka laikyti spintoje, ypač sausi
	džiovinimo laiko parinktis įjungta
	atidėto paleidimo parinktis įjungta
	indikatorius: <i>patikrinti šilumokaitį</i>
	indikatorius: <i>išvalyti filtrą</i>
	indikatorius: <i>išpilti vandenį iš vandens bakelio</i>
	užraktas nuo vaikų įjungtas
	netinkamas pasirinkimas arba rankenėlė yra ties ● padėtimi „Atkurti“
	indikatorius: <i>džiovinimo fazė</i>
	indikatorius: <i>aušinimo fazė</i>
	indikatorius: <i>neglamžymo funkcijos fazė</i>
1 : 50	programos trukmė
+30 _{min.} , +60 _{min.} , +90 _{min.} , +2h	numatytosios neglamžymo fazės pailginimas: +30 min., +60 min., +90 min., +2 h)
: 10 - 2 : 00	džiovinimo laiko pasirinkimas (10 min. – 2 val.)
1h - 20h	atidėto paleidimo pasirinkimas (1–20 val.)


5. PROGRAMŲ LENTELĖ

Programa	Skalbinių kiekis 1)	Savybės / audinio rūšis ²⁾
 3) Cotton (Medvilnė) Eco	8 kg	Ciklas yra skirtas naudoti medvilniniams skalbiniams, kad jie būtų tinkami dėti į spintą, maksimaliai taupant energiją. /  
Cotton (Medvilnė)	8 kg	Ciklas yra skirtas visokios rūšies medvilniniams skalbiniams džiovinti, kad juos būtų galima laikyti (tinkami į spintą). /  
sintetika	3,5 kg	Sintetika ir mišrūs audiniai. /   
Delicates (Gležni audiniai)	4 kg	Ploni audiniai, pavyzdžiui, viskozė, dirbtinis šilkas, akrilas ir jų mišiniai. /   
sportiniai drabužiai	2 kg	Sportiniai drabužiai, ploni ir lengvi audiniai, mikropluoštas, poliesteris. /   
Duvet (Antklodė)	3 kg	Viengulės arba dvigulės antklodės ir pagalvės (su plunksnų, pūkų arba sintetiniais užpildais). /   
Silk (Šilkas) 	1 kg	Rankomis skalbiamiems šilkiniams skalbiniams atsargiai džiovinti. /   

Programa	Skalbinių kiekis 1)	Savybės / audinio rūšis ²⁾
Wool (Vilna)  	1 kg	<p>Vilnoniai audiniai. Rankomis skalbiams vilnoniams skalbiniams atsargiai džiovinti. Programai pasibaigus, tuoj pat išimkite gaminius.</p> <div style="text-align: center;">  <p>WOOL HAND WASH SAFE</p> </div> <p>Bendrovė „The Woolmark Company“ patvirtino šios skalbyklės vilnos džiovinimo ciklą gaminiams, kurių sudėtyje yra vilnos ir kurių etiketėse nurodyta „skalbti rankomis“, su sąlyga, kad tie gaminiai yra džiovinami pagal nurodymus, pateiktus šios mašinos gamintojo. Laikytės gaminio priežiūros etiketėje pateiktų nurodymų dėl kitų skalbinių. M1525 „Woolmark“ simbolis daugelyje šalių yra sertifikavimo ženklas.</p>
Outdoor 	2 kg	<p>Viršutiniai drabužiai, speciali apranga, sporto drabužiai, vandens nepraleidžiančios, odai kvėpuoti leidžiančios striukės, žieminės striukės su išimamu multino arba išsegamu pamušalu. Tinka džiovinti džiovyklėje. </p>
Denim (Džinsiniai skalbiniai)	4 kg	<p>Laisvalaikio drabužiai, pvz., džinsai, nertiniai ir pan., įvairaus storio (pvz., su pastorintomis apykaklėmis, rankogaliais ir siūlėmis). </p>
Bedlinen (Užvalkalai) XL	4,5 kg	<p>Ne daugiau kaip trys patalynės komplektai, vienas jų gali būti dvigulis. </p>
Mixed (Greita mišrių audinių) XL	6 kg	<p>Įvairūs drabužiai, pagaminti iš medvilnės, medvilnės ir sintetinės mišinio ir sintetinių audinių. </p>

1) Nurodytas maksimalus sausų skalbinių svoris.

2) Audinių žymėjimo reikšmes rasite skyriuje *PATARIMAI. Skalbinių paruošimas.*

3) Pagal Komisijos reglamentą ES Nr. 392/2012 programa  Cotton (Medvilnė) Cupboard Dry (Tinkami į spintą) ECO yra standartinė medvilnės programa. Ji tinkama įprastiems šlapiems medvilniniams skalbiniams džiovinti; tai veiksmingiausia programa energijos sąnaudų atžvilgiu, džiovinant šlapius medvilninius skalbinius.

6. PARINKTYS

6.1 Extra Antcrease (Nuo susiglamžymo)

Džiovinimo ciklo pabaigoje neglamžymo fazė pailginama 30, 60, 90 minučių arba 2 valandomis. Ši funkcija sumažina susiglamžymą. Neglamžymo fazės metu skalbinius galima bet kada išimti.

6.2 Dryness Level (Sausumas)

Ši funkcija padeda džiovinti skalbinius. Galimos 3 parinktys:

-  Extra Dry (Visiškai sausa)
-  Cupboard Dry (Tinkami į spintą)
-  Iron Dry (Sausa lyginimui)

6.3 Time Dry (Trukmė)

Programos trukmę galima nustatyti mažiausiai nuo 10 minučių iki daugiausiai 2 valandų. Reikalinga trukmė yra susijusi su prietaise esančių skalbinių kiekiu.



Džiovinant mažą skalbinių kiekį arba tik vieną gaminį, rekomenduojama nustatyti trumpą laiką.

6.4 Time Dry (Trukmė) įjungta Wool (Vilna) programa

Parinktis tinka programai Wool (Vilna) galutiniam sausumo lygiui reguliuoti.

6.5 Refresh (Atšviežinti)

Skirta ilgai laikytų drabužių gaivumui atnaujinti. Maksimalus kiekis negali viršyti 1 kg.

6.6 End Alert (Garso signalas)

Garso signalas girdimas:

- ciklo pabaigoje;
- prasidėjus ir pasibaigus neglamžymo fazėi;
- ciklo pertraukimo atveju.

Pagal numatytąją nuostatą garso signalų funkcija yra visada įjungta. Šią funkciją galite naudoti garsui įjungti arba išjungti.



Parinktį End Alert (Garso signalas) galima įjungti su visomis programomis.

6.7 Reverse Plus (Papildomas reversavimas)

Padidinkite būgno sukimosi atbuline eiga dažnį, kad sumažėtų skalbinių susisukimas ir įspainiojimas. Padidina džiovinimo rezultatų vienodumą ir sumažina susiglamžymą. Rekomenduojama dideliems ar ilgiems daiktams (pvz., paklodėms, kelnėms, ilgoms suknelėms).

6.8 Extra Silent (Itin tylu)

Prietaisas veikia netriukšmingai, bet tai neturi poveikio džiovinimo kokybei. Prietaisas veikia lėtai ir yra ilgesnė ciklo trukmė.


6.9 Parinkčių lentelė

Programos ¹⁾	☀ Dryness Level (Sausumas)			☕ Extra Anti-crea- se (Nuo susiglam- žymo)	🔇 Extra Silent (Itin tyli)	🔄 Re- verse Plus (Pa- pildo- mas rever- savi- mas)	👕 Re- fresh (At- švie- žinti)	⌚ Time Dry (Truk- mė)
	☀	☀	☀					
🏠 Cotton (Medvil- nė) Eco		■		■				
Cotton (Medvilnė)	■	■	■	■	■	■	■	■
sintetika	■	■	■	■	■	■	■	■
Delicates (Gležni au- diniai)		■		■				
sportiniai drabužiai		■		■				
Duvet (Antklodė)		■						
Silk (Šilkas) 🧶		■		■				
Wool (Vilna) 🌀 🧶								■ 2)
Outdoor 🏞️		■						
Denim (Džinsiniai skalbiniai)	■	■		■		■		
Bedlinen (Užvalkalai) XL	■	■	■	■		■		
Mixed (Greita mišrių audinių) XL	■	■		■		■		■

1) Naudodami programą, galite nustatyti 1-ą arba daugiau parinkčių. Norėdami jas įjungti arba išjungti, spauskite atitinkamą jutiklinį mygtuką.

2) Žr. skyrių PARINKTYS: džiovinimo trukmė vilnos programoje

7. PRIETAISO NUOSTATOS

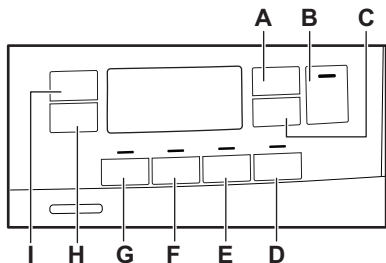

- A. Time Dry (Trukmė) jutiklinis mygtukas
- B. Start/Pause (Paleidimas / pause) jutiklinis mygtukas
- C. Delay Start (Delsa) jutiklinis mygtukas
- D. Refresh (Atšviežinti) jutiklinis mygtukas
- E. End Alert (Garso signalas) jutiklinis mygtukas
- F. Reverse Plus (Papildomas reversavimas) jutiklinis mygtukas
- G. Extra Silent (Itin tyli) jutiklinis mygtukas
- H. Extra Anticrease (Nuo susiglamžymo) jutiklinis mygtukas
- I. Dryness Level (Sausumas) jutiklinis mygtukas

7.1 Apsaugos nuo vaikų užrakto funkcija

Ši parinktis neleidžia vaikams žaisti su prietaisu veikiant programai. Jutikliniai mygtukai yra užrakinti.

Veikia tik įjungimo / išjungimo mygtukas.

Apsaugos nuo vaikų užrakto parinktys įjungimas:

1. Norėdami suaktyvinti prietaisą, spauskite įjungimo / išjungimo mygtuką.
2. Kelias sekundes spauskite ir palaikykite jutiklinį mygtuką (D). Užsidega apsaugos nuo vaikų užrakto indikatorius.



Programai veikiant apsaugos nuo vaikų užrakto parinktį galima išjungti. Vienu metu paspauskite ir palaikykite nuspaudę tuos pačius jutiklinius mygtukus, kol apsaugos nuo vaikų užrakto indikatorius užges. Apsaugos nuo vaikų užrakto funkcija negalima 8 sekundes nuo prietaiso įjungimo.

7.2 Likusios drėgmės reguliavimas



Kaskart, kai įjungiate likusios drėgmės reguliavimo skalbiniuose režimą, anksčiau nustatytas likusios drėgmės laipsnis pasikeis į kitą vertę (pvz., anksčiau nustatytas - 2 - pasikeis į - 1 -).

Norėdami pakeisti numatytą likusios drėgmės laipsnį:







1. Norėdami suaktyvinti prietaisą, spauskite įjungimo / išjungimo mygtuką.
2. Programų nustatymo rankenėle nustatykite bet kokią programą.
3. Palaukite maždaug 8 sekundes.
4. Vienu metu paspauskite ir palaikykite nuspaudę mygtukus (G) ir (F).

Užsidega vienas šių indikatoriu:

- - maksimalus džiovinimas
 - - sausesni skalbiniai
 - - standartinio sausumo skalbiniai
5. Vėl paspauskite ir palaikykite nuspaudę mygtukus (G) ir (F), kol užsidegs reikiamo lygio indikatorius.

i Jeigu ekranas grįžta į įprastą režimą (bus rodoma pasirinktos programos trukmė nuo 2 veiksmo), nustatydami likusios drėgmės laipsnį, dar kartą paspauskite ir nuspaudę palaikykite mygtukus **(G)** ir **(F)**, kad įjungtumėte likusios drėgmės skalbiniuose reguliavimo režimą (anksčiau nustatytas likusios drėgmės lygis pasikeis į kitą vertę).

6. Norėdami priimti pasirinktą likusios drėgmės laipsnį, palaukite 5 s ir ekranas sugrįš į įprastą režimą.

Dryness Level (Sausumas)	Ekrano simbolis
-  - - maksimalus džiovinimas	+ 
-  - sausesni skalbiniai	+ 
-  - standartinio sausumo skalbiniai	

7.3 Vandens bakelio indikatorius

Vandens bakelio indikatorius šviečia; tai – normalioji nuostata. Jis užsidega

8. PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMAKART

i Galinės būgno pakavimo medžiagos pašalinamos automatiškai, kai džiovyklė įjungžiama pirmąkart. Galima girdėti tam tikrą triukšmą.

Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą:

- Išvalykite skalbinių džiovyklės būgną drėgna šluoste.
- Paleiskite 1 valandos programą su drėgnais skalbiniais.

programai pasibaigus arba tada, kai reikia ištuštinti vandens bakelį.

i Jeigu įrengtas vandens išleidimo komplektas (papildomas priedas), prietaisas vandenį iš vandens bakelio išleidžia automatiškai. Tokiu atveju rekomenduojame išjungti vandens bakelio indikatorių.

Vandens bakelio indikatoriaus išjungimas:

1. Norėdami suaktyvinti prietaisą, spauskite įjungimo / išjungimo mygtuką.
2. Palaukite maždaug 8 sekundes.
3. Vienu metu paspauskite ir palaikykite nuspaudę jutiklinius mygtukus **(H)** ir **(I)**.

Ekrane rodoma viena iš šių 2 konfigūracijų:

- Ekrane rodomas užrašas „Išjungta“. Po 5 sekundžių ekranas sugrįžta į normalų režimą.
- Ekrane rodomas užrašas „Ijungta“. Po 5 sekundžių ekranas sugrįžta į normalų režimą.

9. KASDIENIS NAUDOJIMAS

9.1 Programos paleidimas be atidėto paleidimo

1. Paruoškite skalbinius ir sudėkite juos į prietaisą.



DĖMESIO

Uždarę dureles patikrinkite, ar tarp prietaiso durelių ir guminio tarpiklio neprispaudėte skalbinių.

2. Norėdami suaktyvinti prietaisą, spauskite įjungimo / išjungimo mygtuką.
3. Nustatykite skalbinių rūšiai tinkamą programą ir parinktis.

Ekране rodoma programos trukmė.



Ekране matoma džiovinimo trukmė pasirinkus medvilnės programą apskaičiuota 5 kg skalbinių kiekiui ir standartinėms sąlygoms. Tikra džiovinimo trukmė priklausys nuo skalbinių rūšies (kiekio ir sudėties), patalpos temperatūros ir skalbinių drėgnumo po gręžimo ir džiovinimo fazės.

4. Paspauskite jutiklinį mygtuką Start/ Pause (Paleidimas / pause). Programa pradeda veikti.

9.2 Programos paleidimas su atidėtu paleidimu

1. Nustatykite skalbinių rūšiai tinkamą programą ir parinktis.
2. Spausdykite atidėto paleidimo mygtuką, kol ekrane bus rodomas norimas nustatyti delsos laikas.



Galite atidėti džiovinimo programos paleidimo pradžią mažiausiai nuo 1 valandos iki daugiausiai 20 valandų.

3. Paspauskite jutiklinį mygtuką Start/ Pause (Paleidimas / pause).

Ekране rodoma atidėto paleidimo atgalinė laiko atskaita.

Pasibaigus atgaliniam laiko skaičiavimui, programa paleidžiama.

9.3 Programos keitimas





1. Norėdami išjungti prietaisą, spauskite įjungimo / išjungimo mygtuką.
2. Norėdami suaktyvinti prietaisą, spauskite įjungimo / išjungimo mygtuką.
3. Nustatykite programą.

Arba:

1. Pasukite pasirinkimo rankenėlę ties ● padėtimi „Atkūrimas“.
2. Palaukite 1 sekundę. Ekране rodoma — — —.
3. Nustatykite programą.

9.4 Programai pasibaigus

Pasibaigus programai:





- Su pertrūkais girdimi garso signalai.
- Ekране rodoma  :  
- Šviečia indikatorius .
- Gali įsijungti filtro ir bakelio indikatoriai.
- Šviečia indikatorius Start/Pause (Paleidimas / pause).

Prietaisas toliau veikia apsaugos nuo susiglamžymo fazėje maždaug 30 minučių arba daugiau, jeigu buvo nustatyta parinktis Extra Anticrease (Nuo susiglamžymo) (žr. skyrių *Parinktis. Extra Anticrease (Nuo susiglamžymo)*).

Neglamžymo fazė sumažina susiglamžymą.

Skalbinius galite ištraukti neglamžymo fazei dar nepasibaigus. Norint pasiekti geresnių rezultatų, skalbinius ištraukti rekomenduojame tada, kai ši fazė bus beveik baigta.

Neglamžymo fazei pasibaigus:

- Ekране vis dar rodoma  :  
 - Indikatorius  užgęsta.
 - Filtro ir bakelio indikatoriai lieka įjungti.
 - Užgęsta indikatorius Start/Pause (Paleidimas / pause).
1. Išjunkite prietaisą, paspausdami įjungimo / išjungimo mygtuką.

2. Atidarykite prietaiso dureles.
3. Išimkite skalbinius.
4. Uždarykite prietaiso dureles.



Programai pasibaigus, visada išvalykite filtrą ir išpilkite kondensatą iš vandens bakelio.

9.5 Budėjimo funkcija

Ši funkcija automatiškai išjungia prietaisą, kad būtų mažesnės energijos sąnaudos:

- Praėjus 5 minutėms, jeigu neįjungiate programos.
- Praėjus 5 minutėms nuo programos pabaigos.



Laikas sutrumpinamas iki 30 sekundžių, jeigu pasirinkimo rankenėlė yra ties ● „Atkūrimo“ padėtimi.

10. PATARIMAI

10.1 Skalbinių paruošimas


- Užsekite užtrauktukus.
- Užsekite pūkinių užvalkalų segtukus.
- Suriškite laisvas virveles arba kaspinus (pvz., prijusčių raištelius). Suriškite juos prieš paleisdami programą.
- Išimkite iš kišenių visus daiktus.
- Išverskite skalbinius į kitą pusę, jeigu jų vidinis sluoksnis iš medvilnės. Medvilnės sluoksnis turi būti išorėje.
- Visada nustatykite skalbiniams tinkamą programą.
- Nedėkite kartu šviesių ir tamsių spalvų skalbinių.
- Naudokite tinkamą programą medvilnės, džersio ir megztiems gaminiams, kad jie mažiau susitrauktų.
- Neviršykite maksimalaus skalbinių kiekio, nurodyto programų skyriuje ar rodomo ekrane.
- Džiovinkite tik skalbinių džiovyklėje tinkamus džiovinti skalbinius. Žr. gaminių priežiūros etiketes.
- Nedžiovinkite kartu didelių ir mažų daiktų. Maži daiktai gali įstrigti dideliuose ir neišdžiūti.

Žyma gaminio etiketėje	aprašas
	Skalbinius galima džiovinti džiovyklėje.
	Skalbinius galima džiovinti džiovyklėje aukštoje temperatūroje.
	Skalbinius galima džiovinti džiovyklėje tik žemoje temperatūroje.
	Skalbinius negalima džiovinti džiovyklėje.


11. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

11.1 Filtro valymas


1.

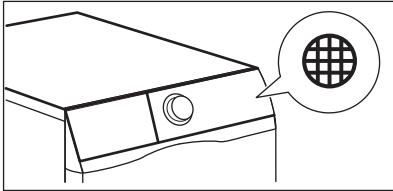


2.

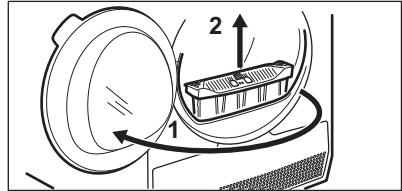


3.

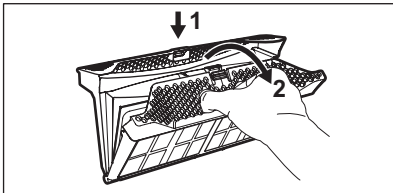


4.

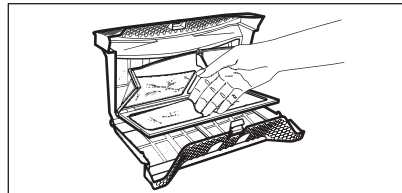

5. 1)

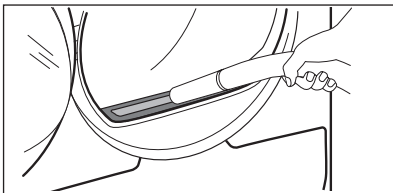


6.

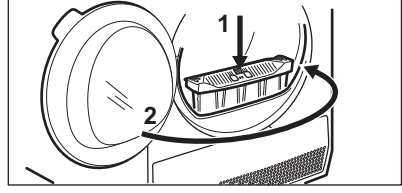


1) Jei reikia, pašalinkite pūkus iš filtro lizdo ir tarpiklio. Galite naudoti dulkių siurbį.

11.2 Vandens išpylimas iš vandens bakelio


1.

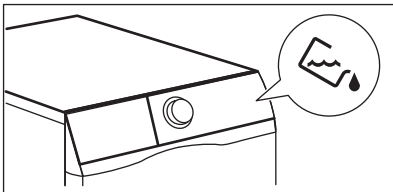


2.

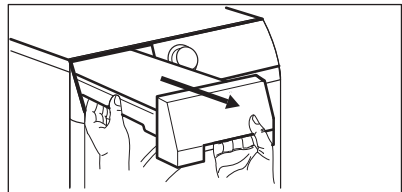

3.

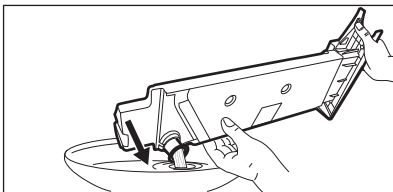


4.

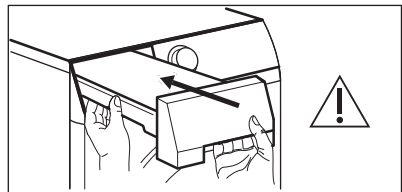


- i** Vandenį iš vandens bakelio galima naudoti kaip distiliuotą vandenį (pvz., lyginimui naudojant garus). Prieš naudodami šį vandenį, perkoškite, kad jame neliktų purvo dalelių.

11.3 Šilumokaičio valymas


1.

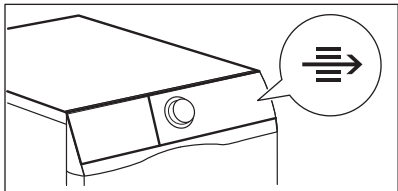


2.

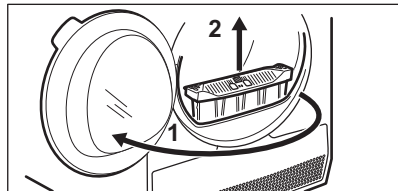


3.

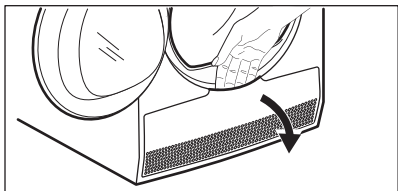


4.

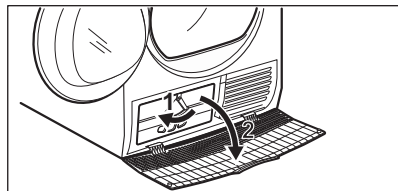


5.

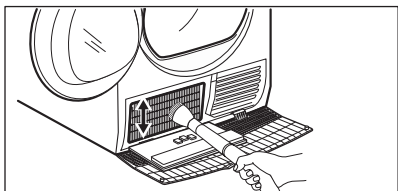


6.

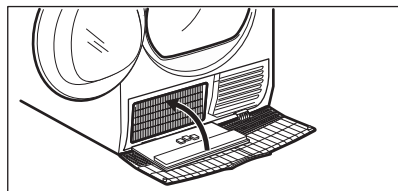


7.

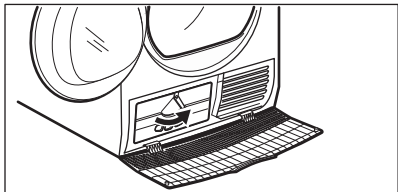

8.

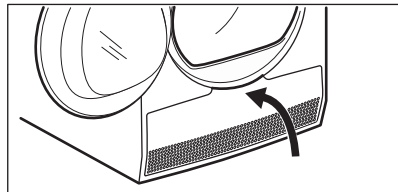

9.

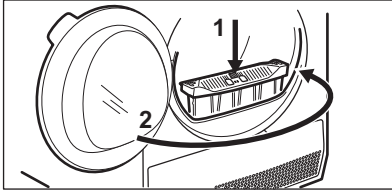**DĖMESIO**

Nelieskite metalo paviršių nuogomis rankomis. Pavojus susižeisti. Mūvėkite apsaugines pirštines. Valykite atsargiai, kad nepažeistumėte metalo paviršiaus.

11.4 Būgno valymas**ĮSPĖJIMAS!**

Prieš valydami prietaisą, atjunkite jį nuo maitinimo tinklo.

Būgno vidui ir būgno kėlikliams valyti naudokite standartinę, švelnaus poveikio valymo priemonę. Nuvalytus paviršius sausiai nušluostykite minkštu skudurėliu.

**DĖMESIO**

Nevalykite būgno abrazyvinėmis priemonėmis arba plieno drožlių šluostėmis.

11.5 Valdymo skydelio ir korpuso valymas

Valdymo skydeliui ir korpusui valyti naudokite standartinę, švelnaus poveikio valymo priemonę.

Valykite drėgnu skudurėliu. Nuvalytus paviršius sausiai nušluostykite minkštu skudurėliu.

**DĖMESIO**

Nevalykite baldų valikliais arba valymo priemonėmis, kurios gali sukelti koroziją.

11.6 Ventilacijos angų valymas

Dulkių siurbliu išsiurbkite pūkus iš ventilacijos angų.

12. TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Problema	Galimas sprendimas
Nepavyksta įjungti prietaiso.	Patikrinkite, ar maitinimo laido kištukas įkištas į elektros tinklo lizdą.
	Patikrinkite saugiklį saugiklių dėžutėje (vidaus įrangą).
Programa nepasileidžia.	Paspauskite Start/Pause (Paleidimas / pause).
	Patikrinkite, ar uždarytos prietaiso durelės.
Neužsidaro prietaiso durelės.	Įsitikinkite, kad filtras tinkamai įtaisytas.

Problema	Galimas sprendimas
	Patikrinkite, ar tarp prietaiso durelių ir guminio tarpiklio neprispaudėte skalbinių.
Veikiantis prietaisas išsijungia.	Patikrinkite, ar vandens bakelis yra tuščias. Norėdami vėl įjungti programą, paspauskite Start/Pause (Paleidimas / pauze).
	Per mažai skalbinių, įdėkite daugiau skalbinių arba naudokite programą Time Drying (Džiovinimo laikas).
Per ilga ciklo trukmė arba nepatenkinami džiovinimo rezultatai. ¹⁾	Įsitikinkite, kad skalbinių svoris yra tinkamas programos trukmei.
	Patikrinkite, ar filtras yra švarus.
	Skalbiniai pernelyg šlapi. Dar kartą išgręžkite skalbinius skalbyklėje.
	Užtikrinkite, kad kambario temperatūra būtų aukštesnė kaip 5 °C ir žemesnė kaip 35 °C. Optimali kambario temperatūra 19–24 °C.
	Nustatykite programą Time Drying (Džiovinimo laikas) arba Extra Dry (Visiškai sausa). ²⁾
Ekrane rodoma — — —.	Jeigu norite nustatyti kitą programą, išjunkite ir vėl įjunkite programą.
	Įsitikinkite, kad parinktys yra tinkamos tai programai.
Ekrane rodomas klaidos kodas (pvz. E51).	Išjunkite ir vėl įjunkite prietaisą. Paleiskite naują programą. Jeigu problema kartojasi, kreipkitės į techninio aptarnavimo centrą.

1) Maždaug po 5 valandų programa baigiama automatiškai.

2) Džiovinant didelius daiktus (pvz., paklodes), kai kurios sritys gali likti drėgnos.

12.1 Jeigu džiovinimo rezultatai nepatenkinami

- Nustatyta netinkama programa.
- Užsikimšęs filtras.
- Šilumokaitis yra užsikimšęs.
- Prietaise pridėta per daug skalbinių.
- Būgnas yra nešvarus.
- Netinkama laidumo jutiklio nuostata (kaip geriau nustatyti žr. skyrių

„Nuostatos. Likusio skalbiniuose drėgmės kiekio reguliavimas“).

- Užkimštos ventiliacijos angos.
- Per žema arba per aukšta kambario temperatūra (optimali kambario temperatūra 19–24°C)

13. TECHNINIAI DUOMENYS

Aukštis x plotis x gylis	850 x 600 x 630 mm (didž. 665 mm)
Didžiausias gylis, kai prietaiso durelės atidarytos	1100 mm
Didžiausias plotis, kai prietaiso durelės atidarytos	950 mm
Reguliuojamas aukštis	850 mm (+ 15 mm – reguliuojant kojeles)
Būgno tūris	118 l
Didžiausias skalbinių svoris	8 kg
Įtampa	230 V
Dažnis	50 Hz
Garso galios lygis	66 dB
Bendroji galia	900 W
Energijos vartojimo efektyvumo klasė	A++
Energijos sąnaudos standartinei medvilnės programai skalbiant visą kiekį. ¹⁾	1,99 kWh
Energijos sąnaudos standartinei medvilnės programai skalbiant dalinį kiekį. ²⁾	1,07 kWh
Metinės energijos sąnaudos ³⁾	234,70 kWh
Įjungtas energijos sugėrimo režimas	0,13 W
Išjungtas energijos sugėrimo režimas	0,13 W
Naudojimo paskirtis	Buitinė
Leistina aplinkos temperatūra	5–35 °C
Apsaugos nuo kietųjų dalelių ir drėgmės patekimo lygį užtikrina apsauginis dangtis, išskyrus tuos atvejus, kai žemos įtampos įranga yra neapsaugota nuo drėgmės	IPX4
Šiame gaminyje yra hermetiškai užsandarintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų su fluoru	
Dujų pavadinimas	R134a
Svoris	0,300 kg

Visuotinio atšilimo potencialas (VAP)	1430
1) Remiantis EN 61121 standartu. 8 kg medvilnės skalbinių centrifuguota 1 000 aps./min.	
2) Remiantis EN 61121 standartu. 4 kg medvilnės skalbinių centrifuguota 1 000 aps./min.	
3) Energijos sąnaudos per metus kWh, remiantis standartinės medvilnės programos 160 džiovavimo ciklą esant visai ir daliai įkrovai, ir energiją tausančių režimų sąnaudos. Faktinės energijos sąnaudos ciklui priklausys nuo to, kaip prietaisas naudojamas (REGLAMEN-TAS (ES) Nr. 392/2012).	

13.1 Sąnaudos


Programa	Gręžimo greitis / likusi drėgmė	Džiovinimo trukmė ¹⁾	Energijos sąnaudos ²⁾
Cotton (Medvilnė) Eco 8 kg			
Cupboard Dry (Tinkami į spintą)	1 400 aps./min. / 50%	130 min.	1,67 kWh
	1 000 aps./min. / 60%	154 min.	1,99 kWh
Iron Dry (Sausa lyginimui)	1 400 aps./min. / 50%	97 min.	1,21 kWh
	1 000 aps./min. / 60%	118 min.	1,51 kWh
Cotton (Medvilnė) Eco 4 kg			
Cupboard Dry (Tinkami į spintą)	1 400 aps./min. / 50%	---- min.	---- kWh
	1 000 aps./min. / 60%	89 min.	1,07 kWh
sintetika 3,5 kg			
Cupboard Dry (Tinkami į spintą)	1 200 aps./min. / 40%	55 min.	0,60 kWh
	800 aps./min. / 50%	67 min.	0,75 kWh

1) Jeigu būgnas yra nepilnas, ciklo trukmė yra trumpesnė ir prietaisas suvartoja mažiau energijos.

2) Dėl netinkamos aplinkos temperatūros ir (arba) blogai centrifuguojamų skalbinių ciklo trukmė gali pailgėti ir padidėti energijos sąnaudos.


14. TRUMPASIS VADOVAS


14.1 Kasdienis naudojimas

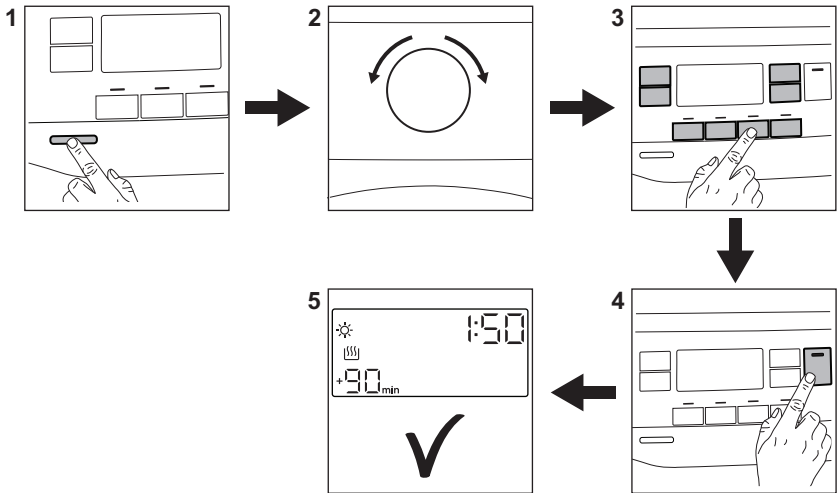

1. Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką, kad įjungtumėte prietaisą.
2. Sukdami programų nustatymo ratuką, nustatykite norimą programą.
3. Naudodami programą, galite nustatyti 1-ą arba daugiau specialių parinkčių. Norėdami įjungti ar išjungti parinktį, palieskite atitinkamą mygtuką.
4. Norėdami paleisti programą, palieskite mygtuką **Paleidimas / pristabdymas**.
5. Prietaisas pasileidžia.


14.2 Filtro valymas

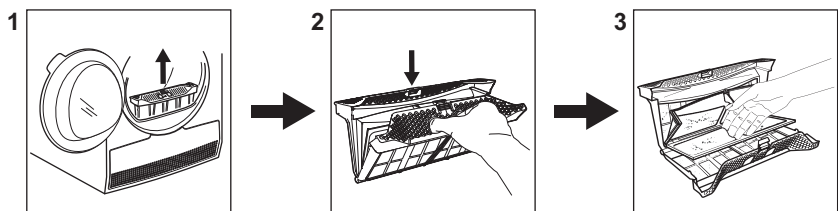


Kiekvieno ciklo pabaigoje ekrane rodomas filtro simbolis  ir jūs privalote išvalyti filtrą.

14.3 Programų lentelė


Programa	Skalbinių kiekis 1)	Savybės / audinio rūšis
 2) Cotton (Medvilnė) Eco	8 kg	Ciklas yra skirtas naudoti medvilniniams skalbiniams, kad jie būtų tinkami dėti į spintą, maksimaliai taupant energiją. / ☺☹☹
Cotton (Medvilnė)	8 kg	Ciklas yra skirtas visokios rūšies medvilniniams skalbiniams džiovinti, kad juos būtų galima laikyti (tinkami į spintą). / ☺☹☹
sintetika	3,5 kg	Sintetika ir mišrūs audiniai. / ☺☹☹☹
Delicates (Gležni audiniai)	4 kg	Ploni audiniai, pavyzdžiui, viskozė, dirbtinis šilkas, akrilas ir jų mišiniai. / ☺☹☹☹
sportiniai drabužiai	2 kg	Sportiniai drabužiai, ploni ir lengvi audiniai, mikropluoštas, poliesteris. / ☺☹☹☹
Duvet (Antklodė)	3 kg	Viengulės arba dvigulės antklodės ir pagalvės (su plunksnų, pūkų arba sintetiniais užpildais). / ☺☹☹☹
Silk (Šilkas) 	1 kg	Rankomis skalbiamiems šilkiniais skalbiniams atsargiai džiovinti. / ☺☹☹☹
Wool (Vilna) 	1 kg	Vilnoniai audiniai. Rankomis skalbiamiems vilnoniams skalbiniams atsargiai džiovinti. Programai pasibaigus, tuoj pat išimkite gaminius. / ☺☹☹☹
Outdoor 	2 kg	Viršutiniai drabužiai, speciali apranga, sporto drabužiai, vandens nepraleidžiančios, odai kvėpuoti leidžiančios striukės, žieminės striukės su išimamu multino arba išsegamu pamušalu. Tinka džiovinti džiovyklėje. / ☺☹☹☹
Denim (Džinsiniai skalbiniai)	4 kg	Laisvalaikio drabužiai, pvz., džinsai, nertiniai ir pan., įvairaus storio (pvz., su pastorintomis apykaklėmis, rankogaliais ir siūlėmis). / ☺☹☹☹
Bedlinen (Užvalkalai) XL	4,5 kg	Ne daugiau kaip trys patalynės komplektai, vienas jų gali būti dvigulis. / ☺☹☹☹


Programa	Skalbinių kiekis ¹⁾	Savybės / audinio rūšis
Mixed (Greita mišrių audinių) XL	6 kg	[vairūs drabužiai, pagaminti iš medvilnės, medvilnės ir sintetinės mišinio ir sintetinių audinių. / 

1) Nurodytas maksimalus sausų skalbinių svoris.

2) Pagal Komisijos reglamentą ES Nr. 392/2012 programa  Cotton (Medvilnė) Cupboard Dry (Tinkami į spintą) ECO yra standartinė medvilnės programa. Ji tinkama įprastiems šlapiems medviniams skalbiniams džiovinti; tai veiksmingiausia programa energijos sąnaudų atžvilgiu, džiovinant šlapius medvilninius skalbinius.

15. APLINKOS APSAUGA

Atiduokite perdirbti medžiagas, pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Padėkite saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir surinkti bei perdirbti elektros ir elektronikos prietaisų atliekas.

Neišmeskite šiuo ženklu  pažymėtų prietaisų kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos atliekų surinkimo punktą arba susisiekite su vietnos savivaldybe dėl papildomos informacijos.

www.electrolux.com/shop



136957160-A-252018

